

XENOX | MUSIC | MEDIA


MUSIC STATION REMOTE CONTROL



Quickstart
Guide



Xenox Remote is een app waarmee je op afstand, via een smartphone of tablet een Xenox muziekcomputer kan bedienen. De app werkt uitsluitend samen met Music Station, Music Station Pro, Music Manager en de Music & Media Manager (type MK4 en MK5).

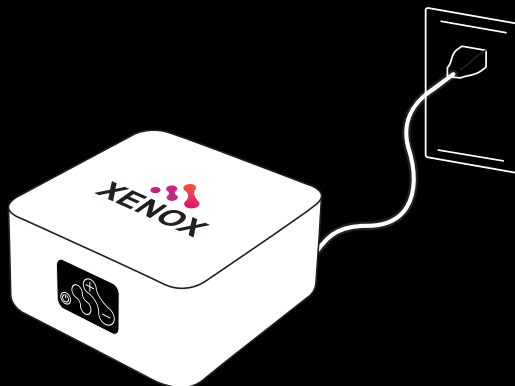

01 SLUIT DE KABELS AAN

Netsnoer | Power Input


Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

Audiokabel | Stereo Output

Sluit de audio-uitgang aan op de audio-ingang van de (bestaande) audioinstallatie (receiver of versterker).

Internetkabel | Netwerkaansluiting

We adviseren om Music Station ten alle tijden bekabeld aan te sluiten. Dit om een constante kwaliteit te garanderen.

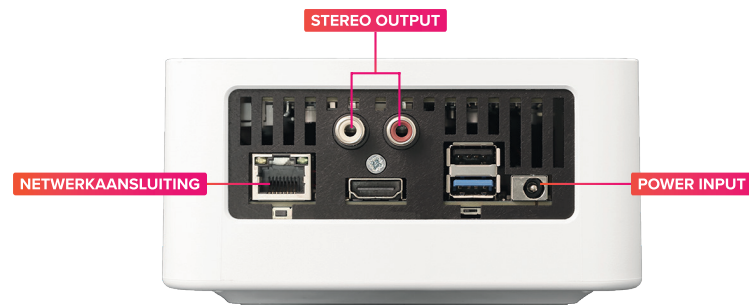




Download



Mobiel

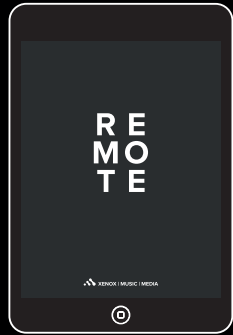

Tablet

02 DOWNLOAD DE APP XENOX REMOTE

Download via de App Store of Google Play.






03 INLOGGEN

REGISTREREN:

Open de app. Het eerste scherm dat verschijnt is het inlogscherm. Om verbinding te maken met een Music Station moet je eerst inloggen. Vul je e-mailadres en gewenste wachtwoord in. Wanneer je een nieuwe gebruiker bent maak je eerst een account aan om vervolgens in te loggen.


Let op: Het e-mail adres dient overeen te komen met het door Xenox ingevulde adres op de Music Station. Mochten hier vragen over zijn kun je contact opnemen met de helpdesk 0345 57 21 22.

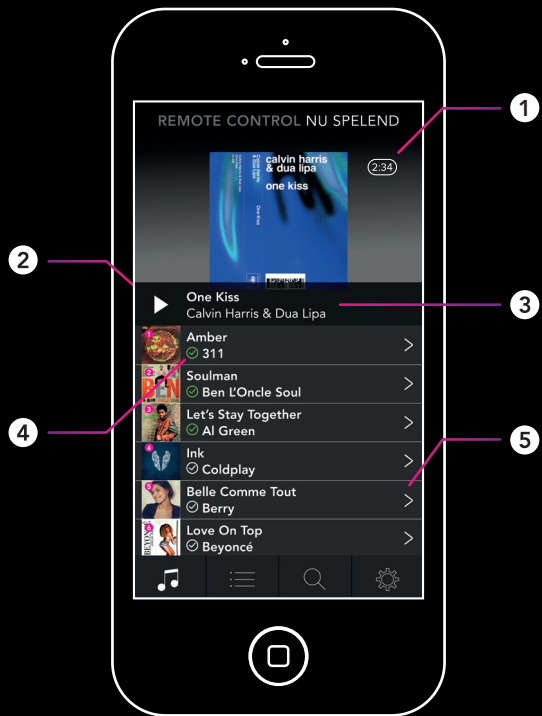

04 NU SPELEND

Zodra je bent ingelogd is het eerste scherm **NU SPELEND/NOW PLAYING**.

Dit is de huidige afspeellijst van de muziekplayer die je wilt bedienen.

1. Hier zie je de resterende tijd voordat de volgende track begint.
2. Aan het **Play** (of **Pauze**) icoon kun je zien of een track speelt of gepauzeerd is.
3. **Titel** en **Artiest** van de spelende track worden hier weergegeven.
4.  Dit icoon geeft aan of een **Track Vastgelegd** is. Als een track is vastgelegd is het icoon groen en kan het altijd worden afgespeeld, ook wanneer internet wegvalt.
5. **Track buttons.** Wanneer je op de track klikt verschijnt een scherm waarin je het nummer kan afspelen, verwijderen, omhoog verplaatsen of vastleggen (zie Track Info P 11).



HUIDIGE AFSPEELLIJST

Druk hierop om naar dit scherm te gaan.



BOXES & CHANNELS

MyBoxes, XenoxBoxes en Channels.




ACTIE-BUTTON ZOEK

Losse tracks zoeken.



SETTINGS

Systeem settings bekijken en beheren.

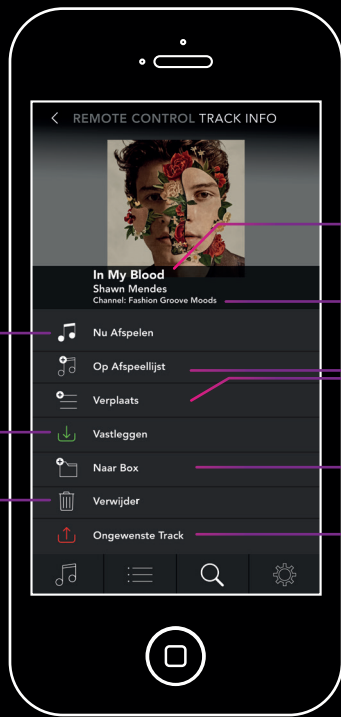


NU AFSPELEN


OP AFSPEELLIJST


VERPLAATS


VASTLEGGEN


NAAR BOX


VERWIJDER


ONGEWENSTE TRACK

05 TRACK INFO

1. Artiest en Titel informatie van deze track.
2. Als **Track Info** vanuit de huidige playlist wordt geopend, kun je hier informatie vinden hoe de track in de playlist terecht is gekomen. Indien hier manual staat, is de track los in de playlist gezet.

3. Deze button heeft, afhankelijk vanuit welk scherm je op **Track Info** klikt, verschillende mogelijkheden:

NU AFSPELEN: De track is eerder gedownload en kan direct afgespeeld worden.

DOWNLOAD TRACK: De track die je bekijkt is nog niet gedownload. Als je op **Download track** drukt, zal de track gedownload worden. Zodra hij op het systeem staat, verandert de button in **Nu afspele**.

PAUZEER TRACK: De track die je bekijkt, wordt momenteel afgespeeld en je kunt hem nu pauzeren.

4. Met deze buttons kun je de positie van de track in de playlist wijzigen. Als de track niet in de playlist staat, staat hier **Op Afspeellijst**.


Deze button is niet actief als Selector aanstaat.

5. VASTLEGGEN: Met deze button kun je een track vastleggen, zodat hij niet verwijderd wordt als de tracklimiet van je systeem bereikt wordt. Indien een track al vastgelegd is, staat hier loskoppelen.

6. NAAR BOX: Tracks naar Myboxen verplaatsen (zie Track In Box zetten, P 17).

7. VERWIJDER: Gebruik deze button om een track uit de playlist te halen. De track wordt niet van het systeem verwijderd. Indien je **Track Info** niet vanuit de playlist hebt geopend, is deze button niet actief.

8. ONGEWENSTE TRACK: Gebruik deze button om een track uit de playlist en van het systeem te verwijderen.

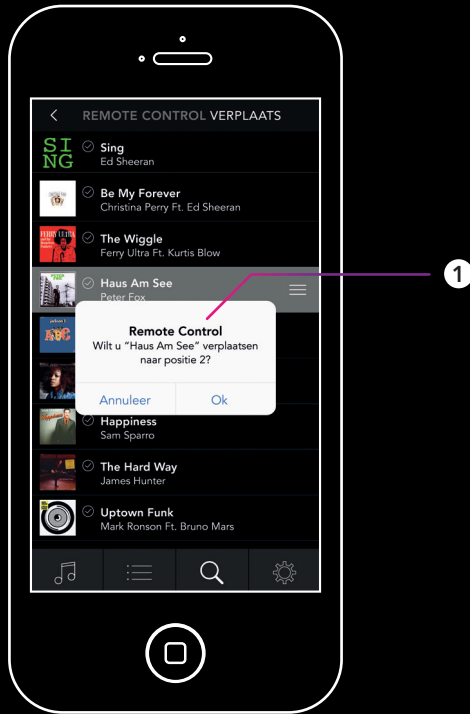


06 TRACK VERPLAATSSEN

Om een track te verplaatsen in de playlist, dien je, nadat je bij Track Info op verplaats hebt gedrukt, het volgende doen;


ANDROID: Houdt de geselecteerde track ingedrukt totdat je een rode rand ziet verschijnen. Sleep vervolgens de track

naar de gewenste positie en laat hem los.
IOS: Druk op de streepjes aan de rechterzijde en hou dit ingedrukt, terwijl je de track naar de gewenste positie sleept.


1. Druk bij pop-up venster vervolgens op **OK**.

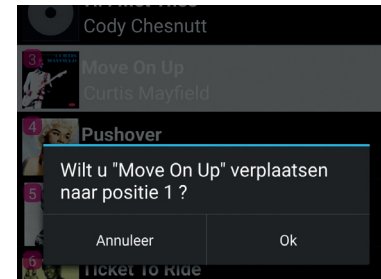

∧ ANDROID

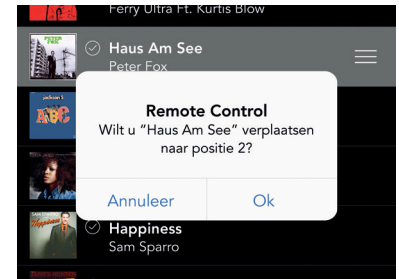

∧ iOS

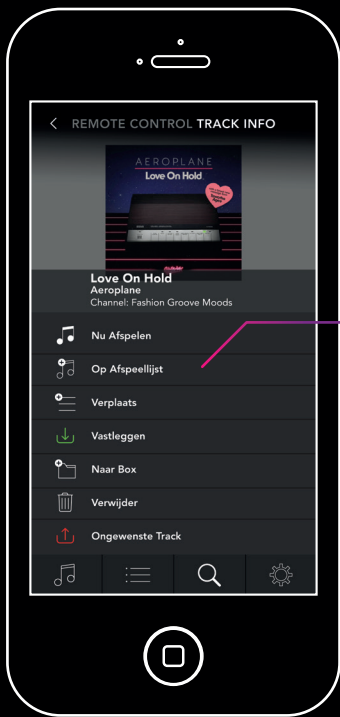

Let op:
Als een track nog niet is vastgelegd kun je deze niet op positie 2 zetten. Als deze is vastgelegd kan dit wel.

07 TRACK IN AFSPEELLIJST ZETTEN


Om een track in de playlist te zetten, druk je op de button **Op Afspeellijst (1)** en klik je vervolgens op **OK**. Standaard wordt de track onderaan de playlist bijgevoegd.

Wil je de track op een andere positie invoegen, doe dan het volgende:


ANDROID: Houdt de **Op Afspeellijst** knop 2 seconden ingedrukt totdat de **Selecteer**

positie optie zichtbaar wordt. Klik op **Selecteer positie**. In het volgende scherm kun je aangeven onder welke track in de playlist je de nieuwe track wilt invoegen.

IOS: Swipe de **Op Afspeellijst** button naar links en klik **Op Afspeellijst**. Klik vervolgens op de track waarboven je de nieuwe track wilt invoegen.

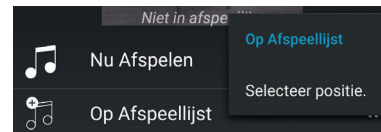


^ ANDROID



← Swipe naar links

^ IOS

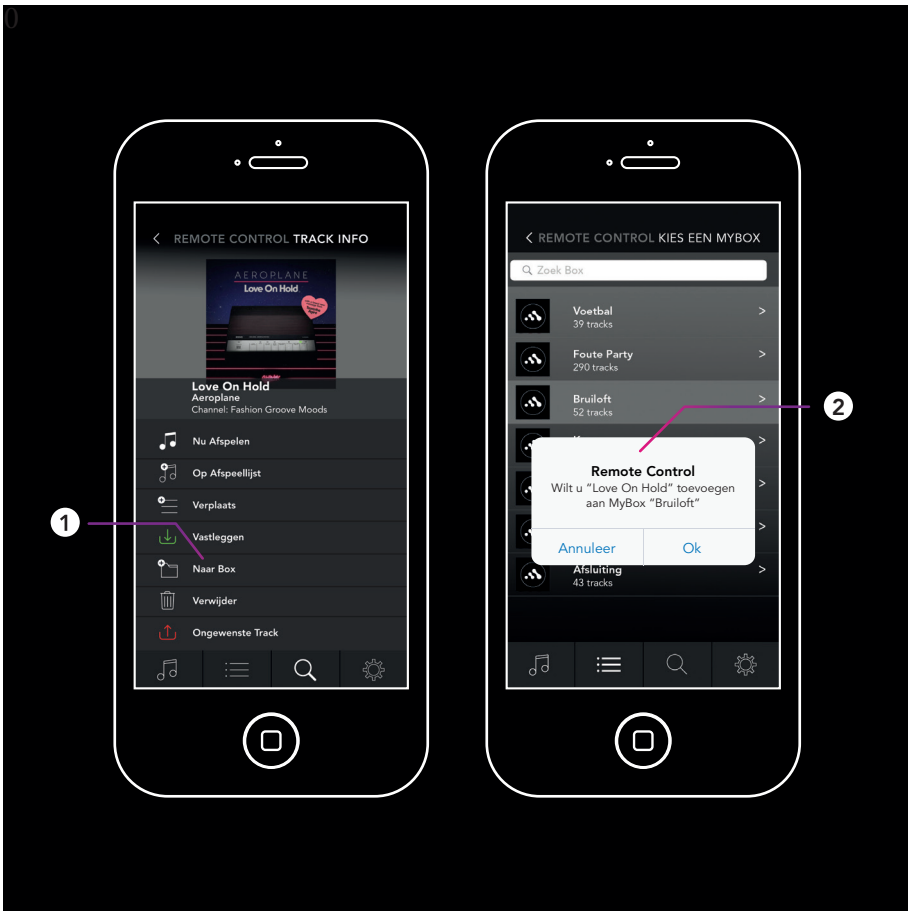


08 TRACK IN BOX ZETTEN

1. Klik bij Track Info op *Naar Box*.
Kies vervolgens de box waar je de track in wilt zetten door de box aan te klikken.
2. Klik op *OK* bij de bevestigingsvraag.


(MY)BOXEN OF CHANNELS BEKIJKEN OF IN AFSPEELLIJST ZETTEN

Om een box of channel in de playlist te zetten doe je het volgende:

ANDROID: Houdt de gewenste box (of channel) ingedrukt. Kies in het pop-up menu de optie *Op Afspeellijst*.
IOS: Swipe de gewenste box (of channel) naar links en kies voor de *Op Afspeellijst* optie. Om de inhoud van de boxen of channels te bekijken, klik je op de betreffende box/channel.

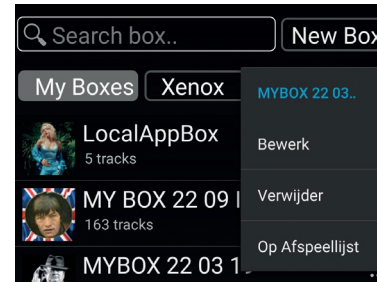


∧ ANDROID

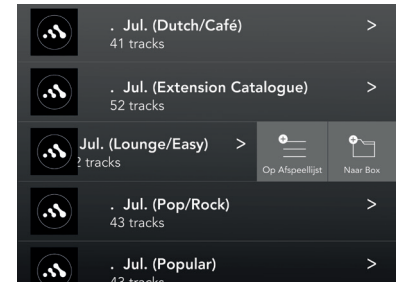

∧ iOS


← Swipe naar links

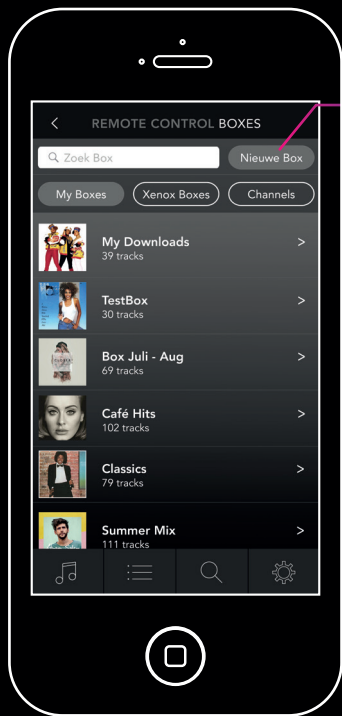

09 MYBOXEN AANMAKEN / BEWERKEN


1. Om een **MyBox** aan te maken, druk je op **Nieuwe Box/NewBox**. In het scherm wat verschijnt kun je een naam voor de box ingeven.

die beschikbaar wordt door de box ingedrukt te houden (ANDROID) of door de box naar links te swipen (iOS) en voor bewerken te kiezen.



^ iOS


Met de schuifknop **Beschikbaar voor Selector** kun je een **MyBox** vrijgeven voor Selector. Met de schuifknop **Lokaal Opslaan** op Music Station, kun je een complete box (en alle tracks die er later aan worden toegevoegd) vastleggen, zodat ze niet verwijderd worden. Om de Naam of Settings van een MyBox aan te passen kies je voor de optie **bewerk**,

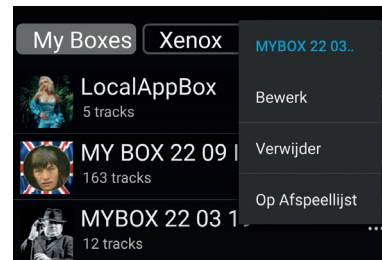

^ ANDROID



^ iOS

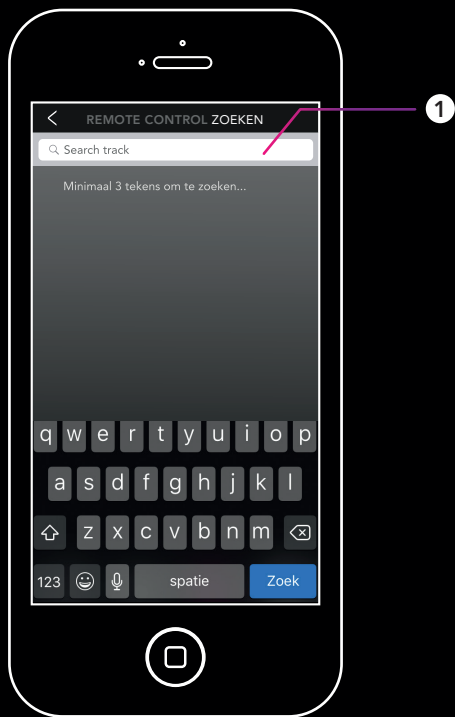


10 TRACKS ZOEKEN


Om een track te zoeken druk je op het vergoottglas.



1. In de zoekbalk die verschijnt typ je de titel of artiest. Wanneer je stopt met typen, gaat de app na 3 seconden zoeken. Dit kun je versnellen, door na je zoekopdracht op het toetsenbord het zoekicoon (ANDROID) of de zoekbutton (iOS) in te drukken.

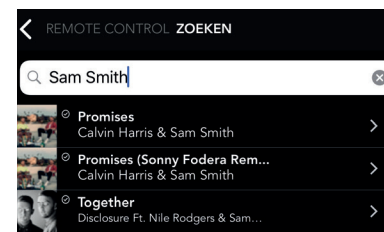


De tracks met het vinkje zijn gedownload en kunnen direct afgespeeld worden. Tracks met een kruisje moeten eerst gedownload worden (zie Track Info P 11).

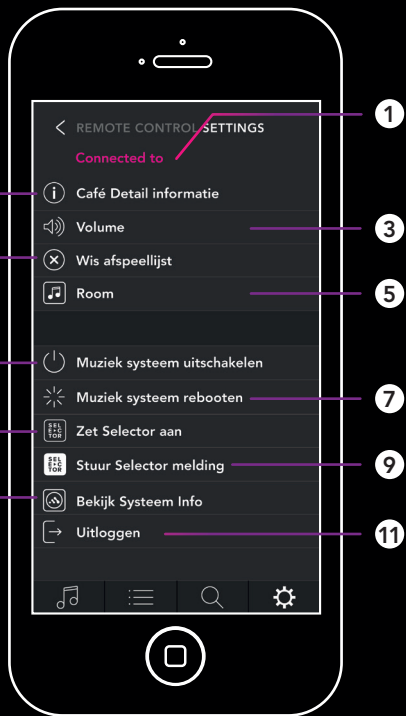

11 SETTINGS

- 1. Connected to** geeft aan welk systeem gekoppeld is met Remote.
- 2. Café Detail informatie** geeft informatie over naam, adres en logo van de locatie.
- 3. Volume:** volumesettings.
- 4. Wis Afspeellijst** leegt de playlist. De tracks op positie 1 en 2 zullen blijven staan.
- 5. Room** (alleen voor Music Manager) is zichtbaar wanneer **Multiroom** beschikbaar is en je via WiFi met het systeem verbonden bent.
- Systeem uitschakelen.
- Systeem uit- en aanzetten.
- Selector aan- of uitzetten.
- Stuurt een bericht naar alle actieve Selector gebruikers die gekoppeld zijn aan de locatie (Selector moet aan staan).

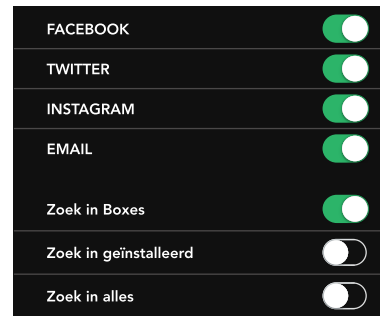

^ (iOS) Selector info verschijnt wanneer je Selector aan zet.

- 10. Bekijk Systeem Info** geeft aan of Remote via internet of via WiFi verbonden is.
- 11. Uitloggen:** Log uit als huidige gebruiker.



STAY TUNED!

WWW.XENOX.NL

SUPPORT NODIG?

T 0345 57 21 22 | E helpdesk@xenox.nl