




Breve guía acerca del funcionamiento del equipo de Hilo musical X-Radio ^{PRO}

X-RADIO ^{PRO}

INSTALACIÓN X-RADIO

Para instalar el X-Radio ^{PRO}, conecte el cable de audio y el cable de red en las entradas adecuadas en la parte posterior del equipo.


Una vez que haya conectado los cables, puede encender el X-Radio ^{PRO}. El botón de encendido se encuentra en la parte frontal. Tras encenderlo, el X-Radio ^{PRO} comenzará a reproducir la música de inmediato. No es necesario que haga nada, ya que la música está preprogramada. Puedes ver en la pantalla qué música se está reproduciendo, como se muestra en la imagen.

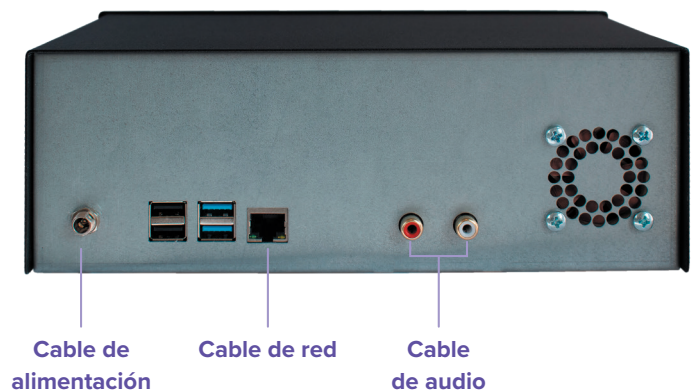

MENU: Este botón le llevará a un menú con diferentes opciones.



VOLUME: Te permite activar o silenciar la música. Si desea subir o bajar el volumen, debe hacerlo directamente desde el amplificador. El amplificador no está incluido con Xenox.

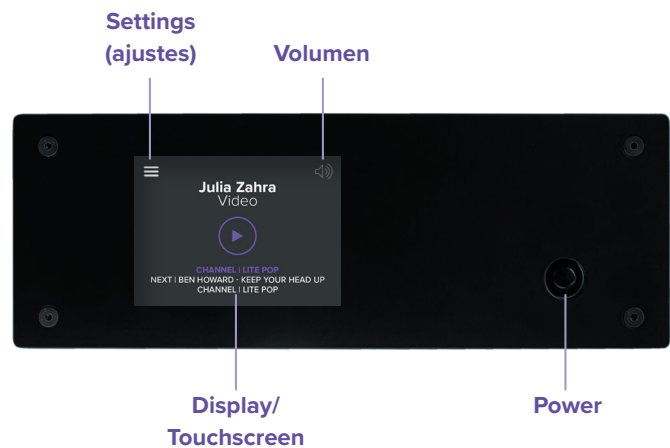

DISPLAY

Julia Zahra
Video

TÍTULO Y ARTISTA que se están reproduciendo en el momento.

CHANNEL | LITE POP
NEXT | BEN HOWARD - KEEP YOUR HEAD UP
CHANNEL | LITE POP

Aquí se encuentra información sobre el **CANAL** que se está reproduciendo.

MENU

Cuando seleccione el menú, podrá elegir entre varias opciones en la pantalla táctil.



Este botón pone el X-Radio Pro en **MODO DE ESPERA**. Sin embargo, no sería necesario usarlo. La música está programada para que se detenga automáticamente al cierre.



Aquí puede ver qué canales están disponibles en el X-Radio **PRO**.



Le llevará de vuelta a **LA PANTALLA PRINCIPAL** y le mostrará qué pista se está reproduciendo en ese momento.



Le lleva al **MENÚ DE CONFIGURACIÓN**. Recomendamos utilizar este menú solo cuando esté en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

SOPORTE XENOX

Si tiene alguna duda o dificultad con alguno de nuestros equipos, por favor, póngase en contacto con nosotros:



+34 871 51 00 99



helpdeskspain@xenox.nl

NOS PUEDES CONTACTAR DE:

Lunes a Viernes 8:30 - 20:00 hrs
Sábado a Domingos 9:00 - 20:00 hrs