




Voici un manuel concis pour commander votre tuner X-Radio PRO.
Il vous permet de mettre en œuvre les plus importants principes de base.

X-RADIO PRO

INSTALLATION

Pour installer le X-Radio PRO, branchez le câble audio et le câble réseau sur les bonnes entrées à l'arrière du X-Radio PRO.


Une fois les câbles branchés, vous pouvez activer le X-Radio PRO. Le bouton d'alimentation se trouve à l'avant. Après l'activation, le X-Radio PRO jouera immédiatement la musique appropriée. Vous n'avez rien à faire car cette musique est préprogrammée. Après l'activation, vous pouvez voir dans l'affichage quelle musique est en train de jouer, comme on peut le voir sur l'image.

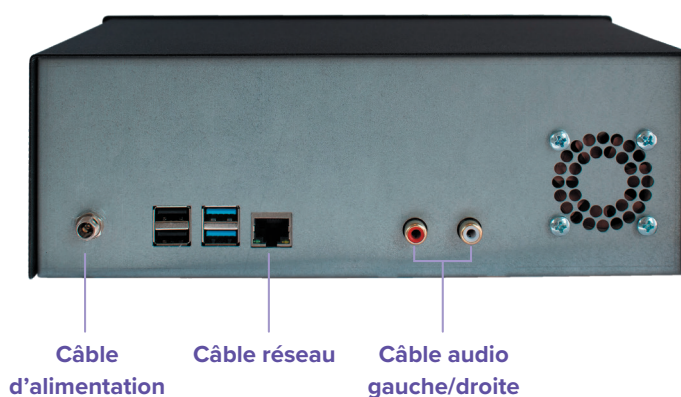

MENU: Cela vous permet d'accéder à un menu de sélection.



VOLUME: Permet de régler le volume, que ce soit pour l'allumer ou l'éteindre. Si vous souhaitez augmenter ou diminuer le volume, vous devez le faire sur l'amplificateur de votre emplacement. Cet amplificateur n'est pas fourni par Xenox.

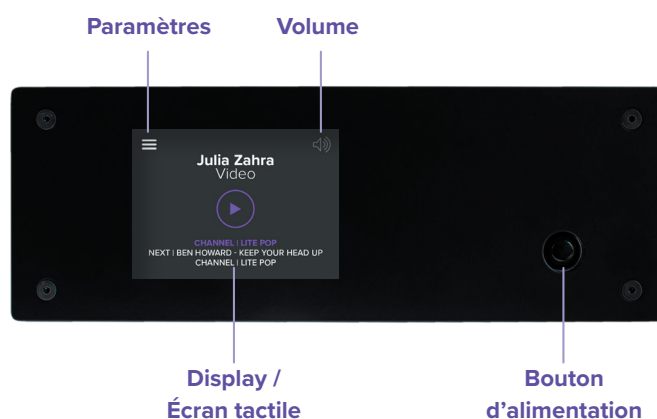

DISPLAY

Julia Zahra
Video

Ceci est **LE TITRE ET L'ARTISTE** qui est en train d'être joué en ce moment.

CHANNEL | LITE POP
NEXT | BEN HOWARD - KEEP YOUR HEAD UP
CHANNEL | LITE POP

Voici des informations sur le **CHANNEL** (canaux musicaux) qui est actuellement diffusé.

MENU

Lorsque vous sélectionnez le menu, vous pouvez choisir plusieurs options en utilisant l'écran tactile.



Ceci met l'appareil X-Radio ^{PRO} en **STANDBY**. Cependant, vous n'avez pas besoin de le faire. La musique est programmée de manière à s'arrêter automatiquement lorsque votre emplacement ferme.



Voici les **CHANNELS** disponibles sur le X-Radio ^{PRO}.



Si vous touchez ceci, vous reviendrez à l'écran d'accueil et vous pourrez voir la chanson en cours de lecture.



Voici comment accéder au **MENU PARAMÈTRES**. Nous vous conseillons d'utiliser ce menu uniquement lorsque vous devez contacter notre service d'assistance en cas de dysfonctionnement.

XENOX SUPPORT

Si vous avez besoin d'assistance technique ou en cas de dysfonctionnement de l'installation musique et média Xenox, vous êtes prié de vous adresser à notre service d'assistance (le "helpdesk").



T + 31 (0) 345 57 21 22



helpdesk@xenox.nl

CI-DESSOUS VOUS TROUVEZ LES HORAIRES DU SERVICE CLIENT

Du lundi au mercredi	de 8h30 à 17h30
Le jeudi	de 8h30 à 22h
Le vendredi	de 8h30 à 00h00
Le samedi	de 9h00 à 00h00
Le dimanche	de 9h00 à 19h