




Vor Ihnen liegt eine Kurzanleitung zur Bedienung Ihres X-Radio. Dieses Benutzerhandbuch ermöglicht es Ihnen, die Grundlagen Ihres Musiksystems zu erkunden.

## X-RADIO

### ANLEITUNG FÜR DIE FERNBEDIENUNG

Sie können das X-Radio ausschließlich mit der mitgelieferten Fernbedienung bedienen. Im Folgenden werden die Tasten der Fernbedienung näher erläutert.

1. **Ein-/Ausschalttaste;** Schaltet das Radio ein- oder in den Stand-by-Modus.
2. **Pfeiltasten;** Navigieren im Menü (nach rechts/links oder nach oben/unten)
3. **Ent-Taste;** Auswahl bestätigen
4. **Exit-Taste;** Ins vorherige Menü zurückwechseln
5. **Play-/Pause-Taste;** Musikkanal ein-/ausschalten
6. **Mute-Taste;** Ton aus- und wieder einschalten.
7. **Volume-Taste;** Lautstärke regulieren (lauter/leiser)
8. **Menu-Taste;** Einstellungsmenü abrufen.

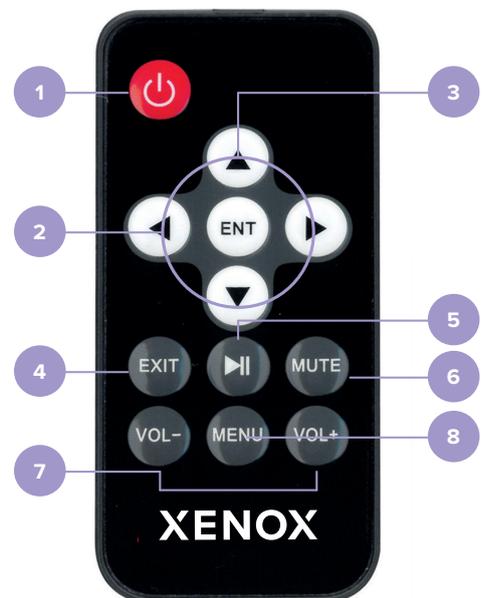

### HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

#### 1. ES FUNKTIONIERT KEIN EINZIGER MUSIKKANAL MEHR

Möglicherweise liegt ein Problem mit Ihrer Internetverbindung vor. Gehen Sie zum Menüpunkt 'Karte' und wählen Sie hier einen Backup-Musikkanal aus, um zu überprüfen, ob das Problem tatsächlich auf eine Unterbrechung Ihrer Internetverbindung zurückzuführen ist.

#### 2. DIE MUSIK HÖRT AUF ZU SPIELEN

Navigieren Sie zum Menüpunkt Channel und markieren Sie den von Ihnen ausgewählten Musikkanäle erneut. Sollte dies den Fehler nicht beheben, warten Sie dann einige Minuten und versuchen Sie es mit einem anderen Musikkanal erneut.

#### 3. ES WIRD ZWAR MUSIK ABGESPIELT, ABER ES IST KEINE MUSIK HÖRBAR.

Navigieren Sie zum Einstellungsmenü Ihres X-Radios und markieren Sie Test Audio. Drücken Sie die **ENT-Taste**. Sie müssten jetzt ein Testtöne über Ihre Lautsprecher wahrnehmen können. Sollte dies nicht der Fall sein sollte, so sollten Sie Ihren Verstärker überprüfen. (Haben Sie am Verstärker den richtigen Musik-Eingang selektiert und die Lautstärke gut eingestellt?)

Führen Sie gegebenenfalls den Test-Audio-Vorgang erneut durch, nachdem Sie die Lautstärke angepasst haben.)

# DAS EINSTELLUNGSMENÜ ERKUNDEN

**XENOX**  
MUSIC / MEDIA



## STANDBY

Schaltet Ihr Radio in den Stand-by-Modus



## BACK

Zurück zur vorherigen Menüseite, zurück zum Hauptmenü oder Menü verlassen



## CHANNEL

Liste der verfügbaren Xenox-Musikkanäle wiedergeben



## CARD - Sicherheitskopie der Musikkanäle.

Hier können Sie die Musikkanäle im offline-Modus hören, falls das Internet mal versagen würde



## SETTINGS

Einstellungsmenü des X-Radios

- **Show info** Datum, Uhrzeit, MAC-Adresse wiedergeben
- **Volume** Ton lauter/leiser
- **Get Config** Änderungen, die sie über XMS vorgenommen haben manuell durchführen
- **Get Content** Audiodateien für den offline-Modus manuell herunterladen
- **Get Time** Uhrzeit mit dem Xenox-Server synchronisieren
- **Test Audio** Testton über Ihre Lautsprecher abspielen
- **DHCP** DHCP (de)aktivieren
- **IP** IP-Adresse anzeigen oder ändern
- **Subnet** Subnetz-Adresse anzeigen oder ändern
- **Gateway** Gateway IP-Adresse anzeigen oder ändern
- **DNS** DNS-Serveradresse anzeigen oder ändern
- **Factory Reset** Werkseinstellungen des X-Radios zurücksetzen



## XENOX SUPPORT

Im Falle von technischen Problemen oder unverhofftem Versagen Ihres Xenox Musik- / Mediensystems, steht Ihnen zu jeder Zeit kostenlose Hilfe durch unsere Beratungsstelle zur Verfügung.



+ 31 (0)345 57 21 22



helpdesk@xenox.nl

### TELEFONISCHE ERREICHBARKEIT

Montag – Mittwoch	08.30 Uhr – 17.30 Uhr
Donnerstag	08.30 Uhr – 22.00 Uhr
Freitag &	08.30 Uhr – 00:00 Uhr
Samstag	09.00 Uhr – 00:00 Uhr
Sonntag	09.00 Uhr – 19.00 Uhr