

**XENOX**  
MUSIC / MEDIA

# MUSIC STATION PRO

Handleiding





# INHOUD

	Play That Funky Music!	3
<b>1</b>	<b>INSTALLEREN</b>	<b>4</b>
	Aansluiten Music Station Pro	5
	Aansluiten Touchscreen	5
<b>2</b>	<b>BASISFUNCTIES</b>	<b>6</b>
	Standaardscherm	7
<b>3</b>	<b>MUZIEK SELECTEREN</b>	<b>10</b>
	Xenox Boxes	11
	My Boxes	12
	Channels	13
	Tracks	14
	Custom Content	16
<b>4</b>	<b>BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN</b>	<b>17</b>
	Remote Control	18
	VNC	20
	Webbased Interface	21
<b>5</b>	<b>SELECTOR</b>	<b>22</b>
	Selector: dé Horeca Jukebox app	23
<b>6</b>	<b>XENOX MANAGEMENT SYSTEM</b>	<b>24</b>
	Contentbeheer via XMS	25
<b>7</b>	<b>CONFIGURATIE</b>	<b>26</b>
	Instellingen	27
	Veiligheidsinstructies	27

## PLAY THAT FUNKY MUSIC!



**B**edankt voor het afsluiten van een Music Station Pro abonnement. Met de Music Station Pro heeft u een compact en intelligent muzieksysteem die u kunt bedienen via een touchscreen, tablet, kassasysteem of eigen computer. Het is een krachtig muzieksysteem, ontwikkeld voor optimaal gebruiksgemak in de horeca, retail of de wellness- en fitness branche.

Deze handleiding stelt u in staat om snel aan de slag te gaan met de Music Station Pro. Via het overzichtelijke menu zoekt u eenvoudig naar tracks, genres of de Xenox Music Channels.

Zo selecteert u in een handomdraai de juiste muziek, passend bij het moment van de dag.

In deze handleiding worden schermafbeeldingen gebruikt om alle functionaliteiten van het systeem zo duidelijk mogelijk te laten zien. Sommige onderdelen, zoals datum, tijd en tracks wijken hierdoor af.

Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met Xenox. Onze helpdesk medewerkers helpen u graag.



+ 31 (0)345 57 21 22 [helpdesk@xenox.nl](mailto:helpdesk@xenox.nl)

**Maandag t/m woensdag:** 8:30 - 17:30 uur  
**Donderdag:** 8:30 - 22.00 uur | **Vrijdag:** 8:30 - 00:00 uur  
**Zaterdag:** 9:00 - 00:00 uur | **Zondag:** 9:00 - 19:00 uur


# 1

## INSTALLEREN

### Aansluiten Music Station Pro

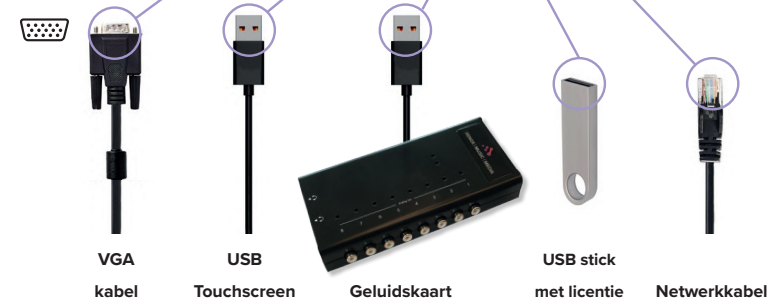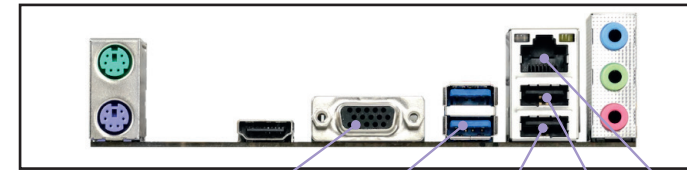

### Aansluiten touchscreen

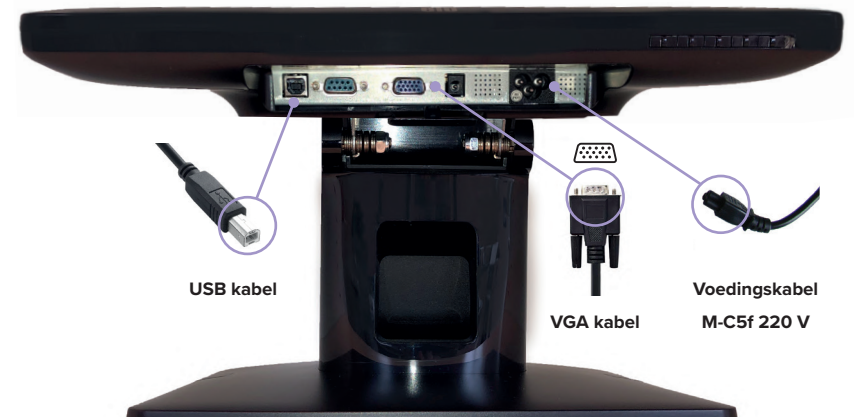


\* LET OP: afhankelijk van het model kunnen de afbeeldingen licht afwijken van de realiteit.

# 2

## BASISFUNCTIES

### Standaardscherm

Hieronder ziet u het standaardscherm die verschijnt na het opstarten van uw systeem.

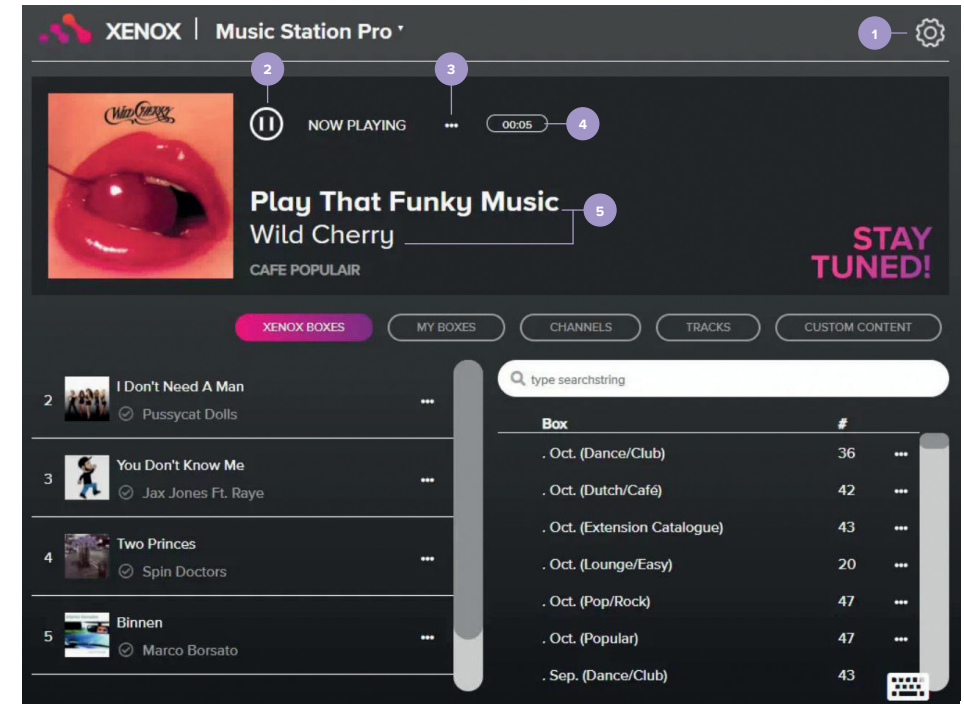

Music Station Pro | Standaardscherm


**1. Configuratie:** Door op het configuratie (icoon tandwiel) te drukken kunt u de instellingen van het systeem bekijken/aanpassen.

**2. Afspeelbutton:** Met deze button kunt u de track starten of pauzeren. Als een item wordt afgespeeld ziet u het pauze icoon.

**3. Meer opties/informatie spelende track:** Wanneer u op dit icoon drukt worden er meer opties weergegeven van de spelende track.

**4. Verstreken speelduur van een track.**

**5. Informatie spelende track:** Weergave *Titel* en *Artiest*. Bovenaan (dikgedrukt) wordt de titel weergegeven met direct daaronder de betreffende artiest.

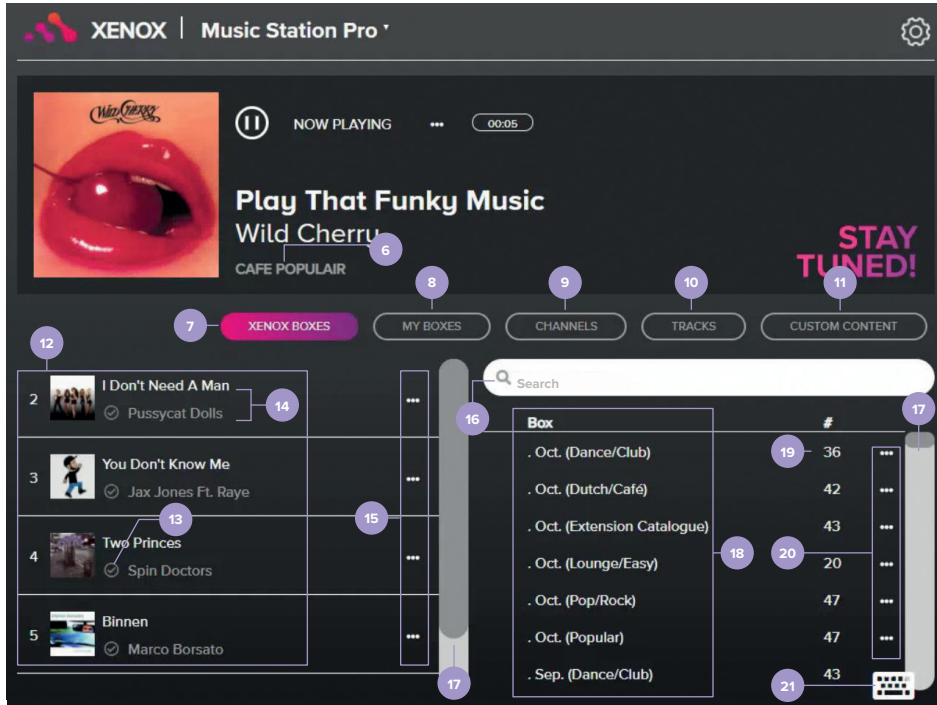

Music Station Pro | Standaardscherm

**6. Box/Channel informatie:** Dit geeft u informatie uit welke box of channel de spelende track komt.

**7. Xenox Boxes:** Wanneer u de button 'Xenox Boxes' selecteert ziet u een overzicht van boxen die door de muziekredactie van Xenox zijn samengesteld op **genre of thema**.

**8. My Boxes:** Selecteert u 'My Boxes' dan kunt u (indien van toepassing) naar Boxes zoeken die u zelf heeft aangemaakt via het Xenox Management System (XMS).

**9. Channels:** Wanneer u 'Channels' selecteert ziet u een overzicht van de Xenox Music

Channels. Deze muziekanalen worden zorgvuldig samengesteld door de Xenox Dj's. De Xenox Music Channels worden dagelijks geüpdatet.

**10. Tracks:** Via de button 'Tracks' kunt u zoeken op **Titel** of **Artiest**. Door op het toetsenbord drukken (21) verschijnt het toetsenbord in u beeldscherm.

**11. Custom Content:** Wanneer u zelf, via XMS, tracks heeft geüpload dan kunt u ze terugvinden door op de button 'Custom Content' te drukken.

**12. Afspeellijst:** In de afspeellijst worden de tracks weergegeven die in de wachtrij klaarstaan

om afgespeeld te worden. Afhankelijk van het type device wordt er een gedeelte van de afspeellijst vertoont. Wanneer u een box heeft geselecteerd kunt u de volledige inhoud van de box zien door de scrollbalk aan de zijkant van de afspeellijst te gebruiken. Wanneer er een channel aanstaat worden er **standaard 5 tracks** weergegeven in het beeldscherm.

**13. Track status:** voor de tracks kunt u verschillende symbolen zien staan. Hiermee wordt de status van een track weergegeven. De volgende opties zijn mogelijk:

- Gedownload (niet blijvend vastgelegd)**
- Store (vastleggen)**
- Niet gedownload**
- Unwanted (ongewenst)**

Meer informatie over 'Track status' vindt u op pag. 14.

**14. Item informatie:** Weergave **Titel** en **Artiest**. Bovenaan (dikgedrukt) wordt de titel weergegeven met direct daaronder de betreffende artiest.

**15. Meer opties / informatie track:** wanneer u, aan de rechterkant van een track in de afspeellijst, op een 'Meer opties' (⋮) icoon drukt, verschijnt er een pop-up venster met verschillende opties.

**16. Search:** Het zoekvenster om naar content te zoeken. Door op het toetsenbord icoon te drukken (21) verschijnt het toetsenbord waarmee u de zoektermen kunt invoeren.


**17. Scroll Balk:** Met de scrollbalk aan de rechterkant van de afspeellijst en de overzichtslijsten 'Boxen, Tracks en Channels', kunt u scrollen om eventuele overige content te zien.

**18. Overzichtslijst Boxes, Tracks en Channels:** In dit gedeelte worden alle aanwezige boxes, tracks, eigen content en/of channels weergegeven.

**19. Aantal Tracks:** Het totaal aantal aanwezige tracks in een box.

**20. Meer opties / informatie box:** wanneer u aan de rechterkant van het overzicht van Boxes op een 'Meer opties' (⋮) icoon drukt verschijnt er een pop-up venster met verschillende opties.

**21. Toetsenbord:** Via deze button kunt u het toetsenbord oproepen en weer weg drukken.

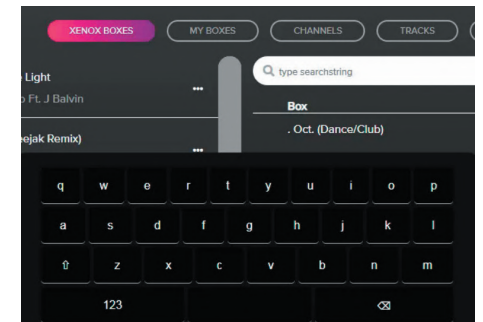

Music Station Pro | Toetsenbord

# 3

## MUZIEK SELECTEREN

Via het menu van de Music Station <sup>Pro</sup> kunt u snel zoeken naar tracks, genres of channels. Ook My Boxes, die u zelf kunt samenstellen via het online platform XMS, kunt u hier terugvinden.

## Xenox Boxes

Via de button 'Xenox Boxes' kunt u zoeken naar Boxes die door de Xenox muziekredactie zijn samengesteld op genre of thema.



Muziek selecteren | **Xenox Boxes**

### XENOX BOXES

Iedere Box bevat, aan elkaar gerelateerde content. In de rechterkolom ziet u een overzicht van de Xenox Boxes. Bovenaan staan altijd de meest actuele maandboxes. Met een maandbox heeft u de meest recente hits in een bepaald genre snel bij elkaar. Onder de maandboxes staan de overige genres op alfabetische volgorde.


Door in het zoekvenster een gewenst genre of thema in te typen verschijnen alle Xenox Boxes die overeenkomen met het zoekwoord. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt naar Dance uit de 00's, vult u in de zoekbalk 'Dance' of '00' in. De Music Station <sup>Pro</sup> laat u nu alle Boxes zien die met deze zoektermen overeenkomen.

### ADD TO PLAYLIST

Wanneer u een Box wilt afspelen drukt u op het icoon 'Meer opties' (•••) en kiest u één van de mogelijkheden. Wanneer u de optie 'Add to Playlist' kiest zal de volledige inhoud van de Box in de afspeellijst worden gezet. Het aantal tracks in een box wordt aangegeven met een cijfer naast het 'Meer opties' icoon. Tracks die in een Box staan en (nog) niet zijn gedownload worden automatisch geüpdatet. Na de update wordt de volledige Box aan de afspeellijst toegevoegd.

### ADD TO MY BOX

Kiest u voor de optie 'Add to My Box' dan kunt u de inhoud van een Xenox Box in een My Box plaatsen. Zo kunt u meerdere genres in uw zelf samengestelde My Box zetten om een afwisselende playlist te creëren.

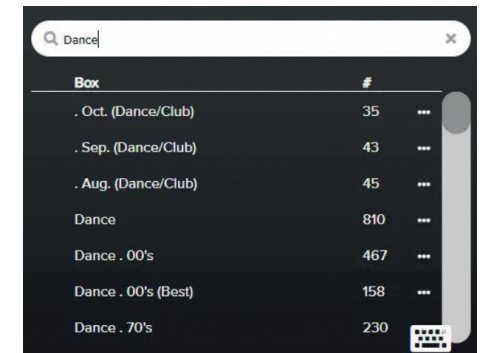

Muziek selecteren | **Zoekvenster**

## My Boxes

Via de button 'My Boxes' kunt u uw eigen Boxes bekijken en aanpassen. Ook kunt u nieuwe Boxes samenstellen. Zo zet u uw favoriete tracks snel bij elkaar.



Muziek selecteren | **My Boxes**



Create new Box | **Plus Button**

### NIEUWE MY BOX AANMAKEN

U kunt een nieuwe My Box aanmaken door op de '+' button te drukken (1). Er verschijnt een nieuw venster waar u een naam kunt invoeren voor de My Box.

Stel u organiseert een 90's avond in uw zaak waar u een mix van Dance 90's en Populair 90's ten gehore wil brengen, dan heeft u dit met behulp van een My Box zo geregeld. Wanneer u een nieuwe My Box heeft gemaakt drukt u op de button 'Save'. De nieuwe My Box verschijnt in uw My Box overzicht.

Nadat u de MyBox heeft aangemaakt gaat u terug naar het 'Xenox Boxes' menu. Hier selecteert u de betreffende boxen die u wilt toevoe-

gen aan de zojuist aangemaakte MyBox door op 'Meer opties' (•••) te klikken. In het pop-up menu selecteert u vervolgens 'Add To MyBox'. Vervolgens selecteert u de gewenste MyBox en zal de inhoud van de Xenox Box aan de door u toegewezen MyBox worden toegevoegd.

### MY BOXES AFSPLENEN

Het laten afspelen van My Boxes werkt hetzelfde als het afspelen van Xenox Boxes (zie pag 11). Wanneer u op het icoon 'Meer opties' (•••) drukt ziet u echter twee extra mogelijkheden; 'Delete My Box' en 'Edit My Box'. Door op 'Delete My Box' te drukken verwijderd u de zelf samengestelde My Box van de Music Station Pro. Met de optie 'Edit My Box' kunt u de naam van de My Box aanpassen. Daarnaast kunt u ervoor zorgen dat de My Box actief wordt in de Juxe-box app Selector. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u Selector heeft opgenomen in uw abonnement. Meer informatie over Selector vindt u op pag. 22.


Via XMS kunt u ook gemakkelijk verschillende My Boxes aanmaken. Meer informatie over XMS vindt u op pagina 24. In de 'Gebruikershandleiding XMS' (beschikbaar via de helpdesk en online) wordt uitgebreider ingegaan op de mogelijkheden van XMS.

## Channels

Wanneer u de button 'Channels' selecteert ziet u een overzicht van alle Xenox Music Channels. U kunt hier een keuze maken uit één van de muziekkkanalen.



Muziek selecteren | **Channels**

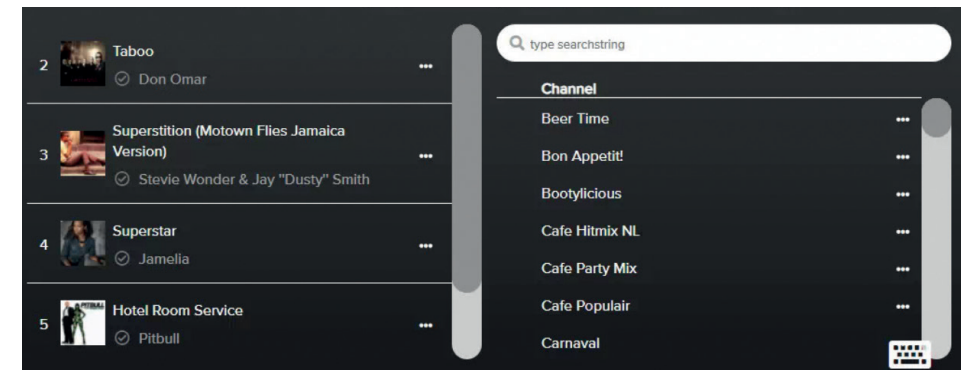

Create new Box | **Channel overzicht**

U kunt een Channel selecteren door op het icoon 'Meer opties' (•••) te drukken en vervolgens te kiezen voor de optie 'Add to Playlist'. Bij het wisselen van een Channel speelt het huidige Channel eerst de laatste 2 tracks uit het actuele Channel af en gaat daarna verder met de tracks uit het nieuw geselecteerde Channel.

Als er een Channel wordt afgespeeld ziet u standaard 5 tracks op de huidige afspeellijst staan. Als de track die speelt is afgelopen wordt automatisch de volgende track ingestart en zal op plek 5 een nieuwe track worden vertoond. Voor dit proces hoeft u zelf niets te doen.

### LET OP


**Wanneer een Channel afspelt is het niet mogelijk om verder vooruit te kijken (te scrollen) dan de 5 getoonde tracks. Als er een Xenox Box of een My Box in de afspeellijst staat is het wel mogelijk om te scrollen en de overige tracks die in de Box staan te bekijken.**

# Tracks

Wanneer u Tracks' selecteert kunt u via de zoekbalk een 'Titel' of 'Artiest' ingeven en zoeken in de Xenox database. Zowel de **online** en **offline** zoekresultaten worden weergegeven.



Muziek selecteren | [Tracks](#)

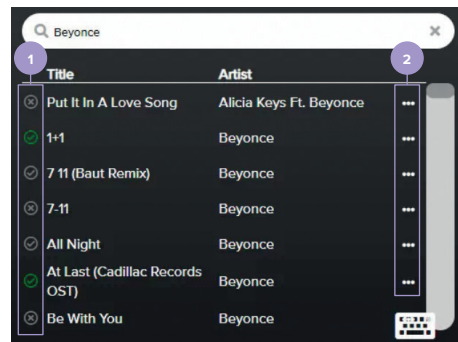


Tracks zoeken | **Zoekresultaten**

In bovenstaand voorbeeld is de zoekterm 'Beyonce' ingevoerd. Onder de zoekbalk worden de zoekresultaten weergegeven.

1. Voor de tracks ziet u verschillende symbolen staan. Hiermee wordt de status van een track weergegeven. De volgende opties zijn mogelijk:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Gedownload (niet blijvend vastgelegd)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Niet gedownload</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Store (vastleggen)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Unwanted (ongewenst)</b>

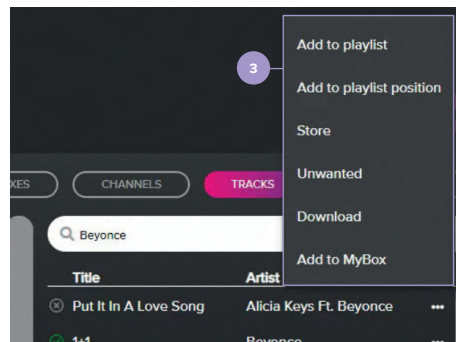

Meer opties / informatie track | **Pop-up venster**

Tracks met een grijs vinkje ervoor, zijn gedownload en kunnen direct worden afgespeeld. Tracks met een grijs kruisje zijn nog niet gedownload maar wel beschikbaar in de Xenox database. Tracks met groen vinkje zijn al gedownload en bestempeld als favoriet. Een rood kruisje staat voor een 'unwanted' oftewel een ongewenste track.


2. Wanneer u aan de rechterzijde van een track op het 'Meer opties' (•••) icoon drukt, verschijnt er een pop-up venster (3) met verschillende opties. Op de volgende pagina (pag. 15) worden de verschillende mogelijkheden uitgelegd.

## ADD TO PLAYLIST

U voegt de track toe aan de afspeellijst, waarna deze automatisch op de eerst beschikbare positie terecht komt (aan het einde van de afspeellijst).

## ADD TO PLAYLIST POSITION

Wanneer u deze optie te selecteert kunt u een positie in de afspeellijst kiezen waar de track moet komen te staan. Selecteer de positie en druk op 'Add'. De track zal tussen de bestaande tracks worden ingevoegd. Een voorbeeld hiervan ziet u in onderstaande afbeelding.

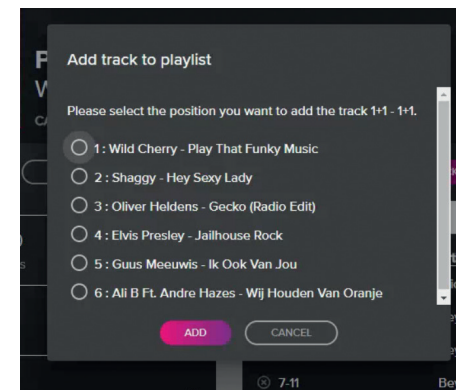

Meer opties / informatie track | **Add track to playlist**

## PLAY NOW

Als u de geselecteerde track direct wilt afspelen kiest u deze optie. Het huidige nummer wordt afgebroken en het nieuw gekozen nummer zal beginnen met afspelen. Deze optie is alleen zichtbaar wanneer een track is gedownload en een symbool met een vinkje voor de titel heeft staan (zie uitleg pag. 14).

## STORE

Tracks kunnen vastgelegd worden door op de optie 'Store' te drukken. De track blijft nu altijd beschikbaar. Ook wanneer het systeem offline is of wanneer internet tijdelijk wegvalt.

## LET OP

**Zodra de ('Stored') tracklimiet bereikt is, zal de 'Store' optie niet meer op uw systeem beschikbaar zijn. Er kunnen dan nog wel tracks gedownload worden, maar deze kunnen niet meer blijvend worden vastgelegd.**

## UNWANTED

Om een bepaalde track niet meer in een Channel of Box voorbij te laten komen kunt u gebruik maken van de optie 'Unwanted'. Wanneer u deze mogelijkheid selecteert wordt de track uit de playlist en van het systeem verwijderd.

## DOWNLOAD

Via deze optie kunt u een track op het systeem downloaden vanuit de online database van Xenox. De track wordt opgeslagen op het systeem en kan direct worden afgespeeld. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer er een kruisje voor de titel staat (zie uitleg pag. 14) Is de Download optie niet zichtbaar in het pop-up venster dan is de track al gedownload op het systeem.

## ADD TO MY BOX


De gekozen track in één van je gemaakte My Boxes zetten is mogelijk via deze optie.

## Custom Content

Wanneer u zelf, via XMS, tracks heeft geüpload dan kunt u ze terugvinden door op de button 'Custom Content' te drukken.



Muziek selecteren | **Custom Content**

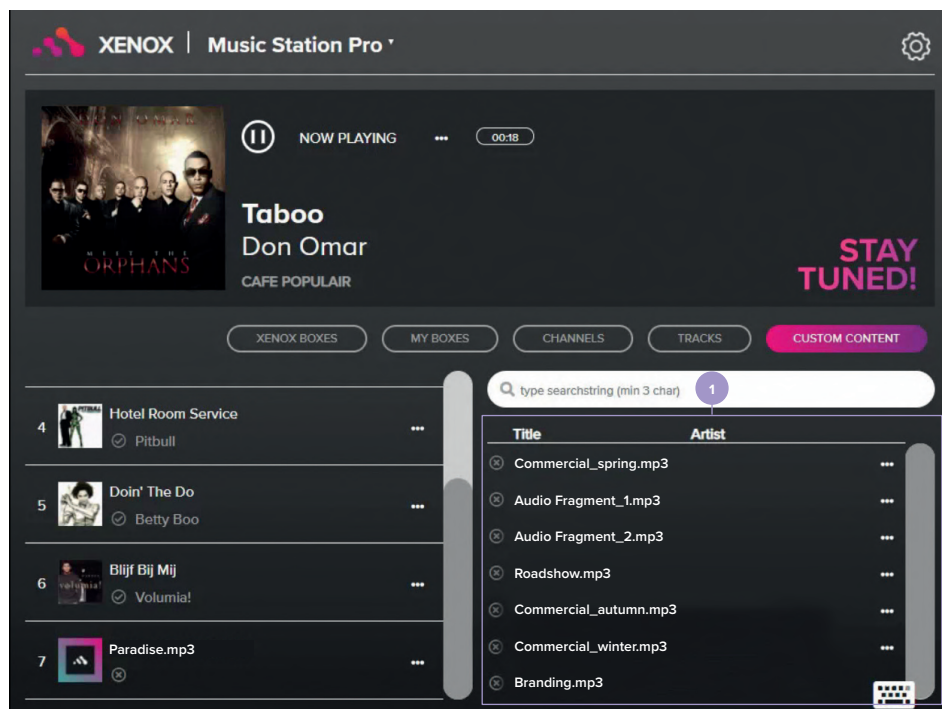

Tracks zoeken | **Custom Content**

1. Als u via XMS eigen content heeft geüpload vindt u dit terug aan de rechterkant van het beeldscherm, direct onder de zoekbalk. Eigen content afspelen gaat op dezelfde manier als het afspelen van Xenox 'Tracks'.

Aan de rechterzijde van een item/track ziet u het 'Meer opties' icoon (⋮). Wanneer u op dit icoon drukt, verschijnt er een pop-up venster met verschillende opties (zie uitleg pag. 15).

# 4

## BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Remote Control | VNC | Web Webbased Interface

## Remote Control

Xenox Remote is een app waarmee u op afstand, via een smartphone of tablet een Xenox muziek-computer kunt bedienen. De app werkt uitsluitend samen met de Music Station, de **Music Station Pro**, de Music Manager en de Music & Media Manager (type MK4 én MK5). Via 'Remote Control' heeft u op ieder gewenst moment toegang tot de muziekcollectie van Xenox. Ook de door Xenox samengestelde Xenox Music Channels zijn met de Remote-app altijd binnen handbereik. U kunt via de app tracks zoeken en 'My Boxes' met uw favoriete tracks samenstellen.

**DOWNLOAD**  
Om gebruik te maken van de app Xenox Remote dient u deze allereerst op uw telefoon of tablet te installeren.



Available on the **App Store** | GET IT ON **Google Play**


Mobiel | Tablet

### INLOGGEN

Om verbinding te maken met de Music Station Pro moet u eerst inloggen. Vul uw e-mailadres en gewenste wachtwoord in. Wanneer u een nieuwe gebruiker bent maakt u eerst een account aan om vervolgens in te loggen.

### LET OP


**Het e-mailadres dient overeen te komen met het door Xenox ingevulde adres op het muzieksysteem. Deze kunt u vinden door op het configuratie icoon te drukken (rechts bovenaan beeldscherm) en het e-mailadres onder 'Admin Email' te bekijken.**



Remote Control | **Navigatiebalk**

### EENVOUDIG NAVIGEREN

Zodra u de app Xenox Remote heeft geïnstalleerd ziet u onderin het scherm de navigatiebalk. Hiermee vindt u passende muziek voor iedere gelegenheid. De '**Muziekknoot**' toont altijd de actuele playlist. Via de button '**Boxes & Channels**' kunt u naar My Boxes, Xenox Boxes en Channels navigeren. Ook kunt u via dit scherm een eigen My Box



**NU AFSPLENEN**  
**OP AFSPELLIJST**  
**VERPLAATS**  
**VASTLEGGEN**  
**NAAR BOX**  
**VERWIJDER**  
**ONGEWENSTE TRACK**

aanmaken. Zoeken naar losse tracks kan via de '**Zoek button**' (vergrootglas). Instellingen kunt u bekijken en beheeren via '**Settings**'.

### NU SPELEND/NOW PLAYING

Zodra u bent ingelogd is het eerste scherm dat verschijnt het venster **Nu Spelend/Now Playing**. Hier wordt de huidige afspeellijst weergegeven van de muziekplayer die u bedient.

1. Aan het **Play (of Pauze) icoon** kunt u zien of de muziek speelt of gepauzeerd is.
2. **Titel** en **Artiest** van de spelende track worden weergegeven.

**3. Track buttons.** Wanneer u op de track klikt verschijnt er een scherm waarin u het nummer kunt afspelen, verwijderen, (omhoog) verplaatsen of vastleggen. Dit heeft invloed op de huidige afspeellijst van de muziekplayer die u op dat moment bedient.

### EXTRA UITLEG

In de 'Gebruikershandleiding Remote Control' wordt uitgebreider ingegaan op de verschillende functionaliteiten van de app. Deze handleiding is beschikbaar via de helpdesk en online.

## VNC

De Music Station Pro kan ook worden bediend via Virtual Network Computing (afgekort VNC). VNC is een manier om de besturing van een computer over te nemen.



Music Station Pro | VNC-bediening

### SYSTEMEN IN HETZELFDE NETWERK

VNC is platformonafhankelijk. Dat wil zeggen dat een VNC Viewer op een willekeurig besturingssysteem een VNC-server op een ander besturingssysteem kan benaderen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat beide systemen zich in hetzelfde netwerk bevinden. Wanneer dit niet het geval is dan kan de connectie niet tot stand worden gebracht.

### KOPPELING MET KASSASYSTEEM

Via elk gewenst apparaat waarbij VNC mogelijk is kunt u een connectie maken met de Music Station Pro. Dit kan zijn vanuit uw huidige kassasysteem, computer, laptop, tablet of telefoon. Voor meer informatie over deze koppelingen


verzoeken wij u contact op te nemen met de Xenox helpdesk. Een supportmedewerker kan op afstand de instellingen checken en gezamenlijk VNC instellen. Wilt u de Music Station Pro koppelen met uw kassasysteem dan dient de leverancier van het kassasysteem de mogelijkheid te bieden voor deze koppeling. Met veel leveranciers van kassasystemen heeft Xenox een samenwerkingsverband waardoor er waarschijnlijk al een koppeling beschikbaar is.

### USER INTERFACE

De interface van de Music Station Pro met VNC-bediening is exact hetzelfde als de interface via een aangesloten touchscreen op de Music Station Pro.

## Webbased Interface

Naast de bediening via Remote Control en VNC is het ook mogelijk om de Music Station Pro te benaderen via een webbrowser van een computersysteem dat in hetzelfde netwerk is aangesloten als de Music Station Pro.

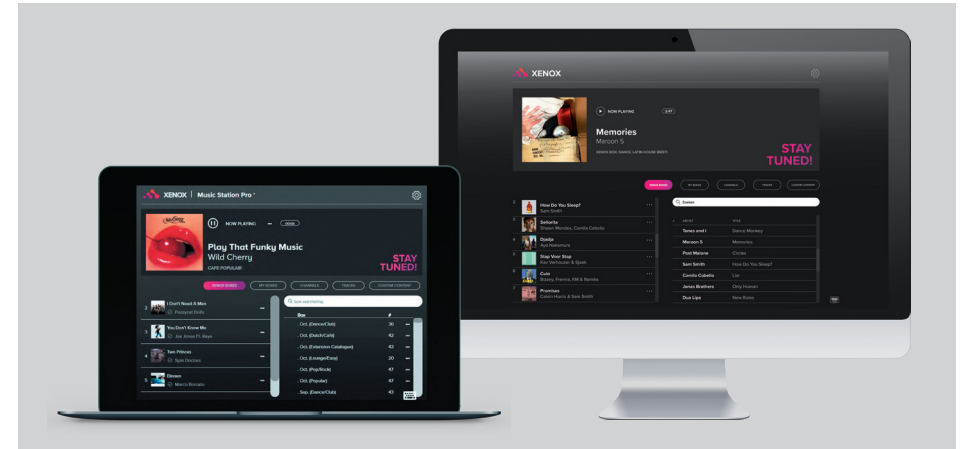

Music Station Pro | Webbased Interface

### IP-ADRES

U kunt de Music Station Pro benaderen door het IP-adres, die bekend is op het systeem, in uw webbrowser in te voeren. U kunt het IP-adres vinden door naar 'Systeem info' te gaan via het configuratie venster (zie uitleg pag. 26). Wanneer u hulp nodig heeft met het vinden van deze gegevens dan kunt u contact opnemen met de Xenox helpdesk. Een van de supportmedewerkers kan op afstand de instellingen bekijken en het IP-adres aan u doorgeven.

### USER INTERFACE

De webbased interface is exact hetzelfde als de interface via een aangesloten touchscreen op de Music Station Pro.

## 5




## SELECTOR

Met Selector, de Jukebox-functionaliteit van Xenox, deelt u uw muziekcollectie in een handomdraai met uw gasten.

[www.xenox.nl](http://www.xenox.nl)

## Selector: dé horeca jukebox app

Selecteer op de Music Station Pro welke content u wilt delen met uw gasten en activeer de Jukebox functie op ieder gewenst moment. Alleen op de door u geselecteerde muziek kan gestemd worden.

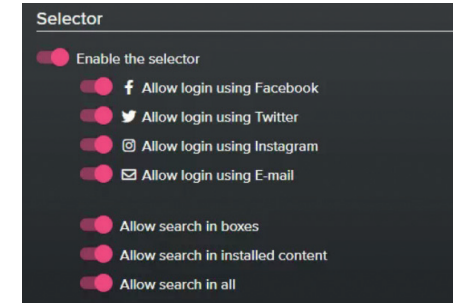

Music Station Pro | Webbased Interface

Wanneer een gebruiker van de Selector-app ervoor kiest om in te loggen via Facebook, Instagram, Twitter of e-mail worden de gegevens uitsluitend verwerkt voor de dienstverlening. Xenox gaat zorgvuldig om met de informatie en stelt deze gegevens **nooit** voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Wel zullen favoriete tracks worden opgeslagen in het eigen account zodat de gebruiker deze kan terugvinden wanneer er weer wordt ingelogd.



Om naar de Selector-instellingen te gaan drukt u op het configuratie icoon (rechts bovenin het standaard-scherm). Er opent een nieuw venster waar u de instellingen van het systeem kunt bekijken en aanpassen.



**Actief**

Met de on/off buttons die u ziet staan voor de verschillende opties kunt u de instellingen aan- of uitzetten. Door de button naar rechts te schuiven maakt u de instelling actief (roze).



**Inactief**

Door de button naar links te schuiven maakt u de instelling inactief (grijs).

### ALLOW LOGINS

Via de login methodes kunt u aangeven welke manieren u wilt toestaan om in te loggen (voor gebruikers van de Selector-app). 'Anoniem' inloggen is de standaardinstelling.

### ALLOW SEARCH

- **Allow search in boxes:** wanneer deze optie actief is kunnen gebruikers van de Selector-app tracks selecteren uit de door de locatie beschikbaar gestelde tracks die zich in My Boxes bevinden. Tracks die niet in deze boxes staan worden wel zichtbaar in de Selector-app maar hier kan niet op gestemd worden. Organiseert u bijvoorbeeld een 90's avond dan kunt u een My Box aanmaken met alleen 90's muziek en zorgen dat er alleen op deze muziek gestemd kan worden. Dit werkt alleen als de opties 'Search in installed content' en 'Allow search in all' zijn uitgeschakeld.

- **Allow search in installed content:** wanneer deze optie actief is kunnen gebruikers van de Selector-app alleen stemmen op tracks die op het systeem geïnstalleerd/gedownload zijn.

- **Allow search in all:** wanneer deze optie actief is kunnen gebruikers van de Selector-app op alle tracks in de Xenox database stemmen. Tracks die niet geïnstalleerd zijn worden automatisch gedownload.

# 6


## XENOX MANAGEMENT SYSTEM

Xenox heeft voor al haar systemen een web-based platform beschikbaar: het Xenox Management System. Met deze webtool kunt u eigen muziek- en beeldbestanden uploaden, muziek en beeld verzamelen, indelen en plannen.

[www.xenox.nl](http://www.xenox.nl)

## Contentbeheer via XMS

Wanneer u XMS in uw abonnement heeft opgenomen ontvangt u daarvoor een inlogcode van Xenox. Dit geeft u de mogelijkheid om vanaf vrijwel iedere computer met internettoegang eigen muziek- en beeldbestanden te uploaden, muziek en beeld te verzamelen, in te delen en te plannen. Deze kunt u vervolgens via uw Music Station<sup>Pro</sup> afspelen.

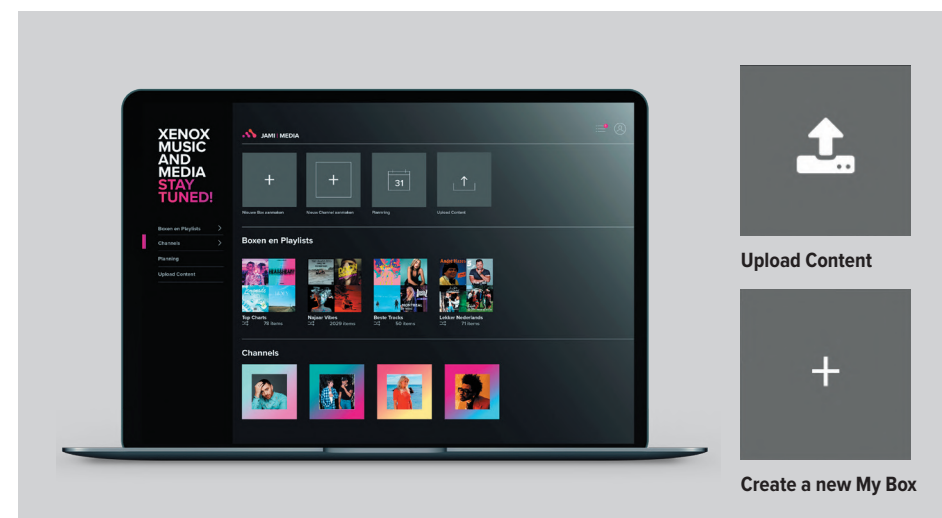

Xenox Management System | **Homepage**

### CONTENT UPLOADEN

Wanneer u op de button 'Upload Content' drukt kunt u uw eigen content toevoegen door deze te uploaden naar het XMS platform. Er verschijnt een pop-up venster waarna u in de mappen van uw computer kunt zoeken naar de bestanden die u wilt selecteren. Het verwerken van de bestanden kan enkele minuten duren.

### CREATE A NEW MY BOX

Via XMS kunt u de content indelen via 'Create a new My Box', daar kunt u een eigen **Audio Box** maken. Wanneer u dit heeft gedaan is de

content beschikbaar op uw Music Station<sup>Pro</sup>. Op de Music Station<sup>Pro</sup> kunt u de content die uw geüpload heeft terugvinden onder de button 'Custom Content'. U kunt de content direct in de afspeellijst slepen of verplaatsen naar een andere My Box.

In de 'Gebruikershandleiding XMS' (beschikbaar via de helpdesk en online) wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden van XMS. Ook staan er op [www.xenox.nl](http://www.xenox.nl) instructievideo's met uitleg over XMS.


## 7

## CONFIGURATIE

## Instellingen



Om naar de instellingen van de Music Station Pro te gaan drukt u op het configuratie icoon (rechts bovenin het standaardscherm). Er opent een nieuw venster waar u de instellingen van het systeem kunt bekijken en aanpassen.

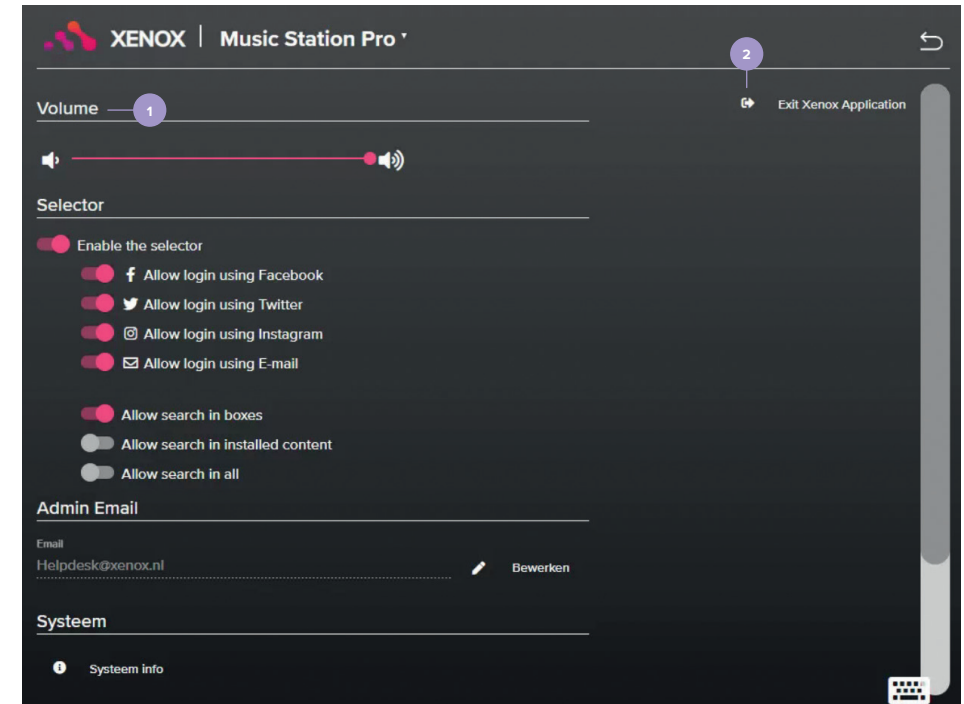


Music Station Pro | Settings

**1. Volume:** Met de volumebalk kunt u het gewenste volume instellen. Standaard staat deze ingesteld op 100% (volumebalk staat helemaal naar rechts geschoven). We adviseren deze instelling te laten staan en het volume via een versterker te regelen.

**2. Exit Xenox Application:** Wanneer u gebruik

maakt van VNC bediening kunt u via dit icoon de applicatie van Xenox afsluiten om terug te keren naar uw kassasysteem of ander device. Op de achtergrond zal de Music Station Pro blijven afspelen, alleen is bediening dan niet mogelijk. Wanneer u de Music Station Pro weer wilt bedienen dan kunt u de VNC koppeling op het kassasysteem of ander device openen.

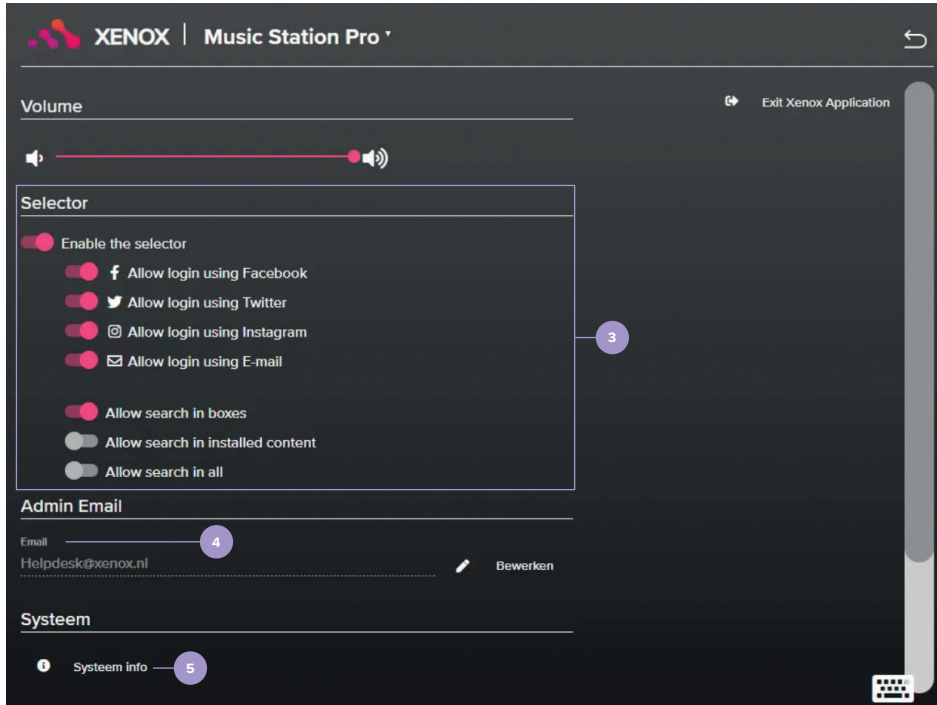

Music Station Pro | Settings


**3. Selector:** Via deze optie kunt u de Selector-instellingen bekijken en aanpassen. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Selector (pag. 23).

**4. Admin Email:** Het e-mailadres wat wordt weergegeven onder 'Email' is gekoppeld aan de app Xenox Remote. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Remote Control (pag. 18.)

**5. System:** Wanneer u 'Systeem info' selecteert opent er zich een nieuw venster. Hierin staat informatie die voor Xenox van belang is wanneer wij u support willen verlenen. Ook vindt u via dit venster de netwerkinstellingen. Zo kunt u checken wat het IP-adres is van de Music Station Pro. Ook kunt u via dit venster eventueel een

IP-adres invoeren voor een gesloten netwerk. Wanneer u deze instellingen wilt aanpassen raden wij u aan dit in overleg te doen met een supportmedewerker van Xenox. Wanneer de Music Station Pro niet juist is verbonden met internet kunnen er geen updates uitgevoerd worden.

**6. Wis afspeellijst:** Wanneer u deze optie selecteert zullen alle aanwezige tracks in de afspeellijst worden gewist. Daarna zal de Music Station Pro de afspeellijst automatisch vullen met een channel dat staat ingesteld als standaard.

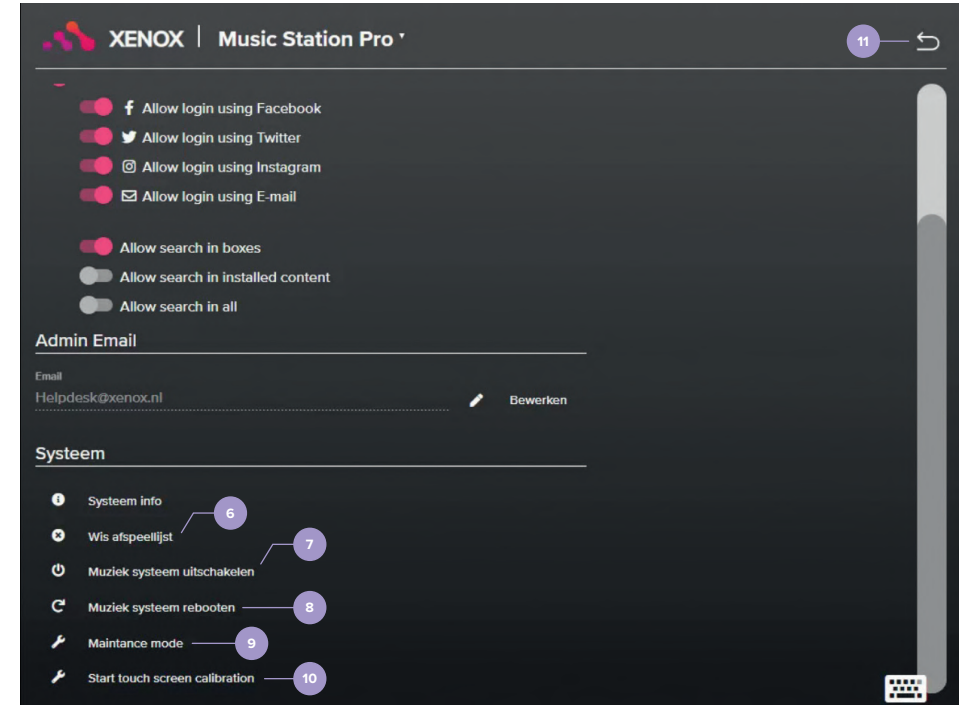

Music Station Pro | Settings

**7. Muziek systeem uitschakelen:** Wanneer u deze optie selecteert schakelt u de Music Station Pro uit.

**8. Muziek systeem rebooten:** Via deze optie kunt u de Music Station Pro opnieuw opstarten.

**9. Maintenance Mode:** Deze optie is alleen beschikbaar voor supportmedewerkers van Xenox met de daarvoor geldende toegangs-codes. Maintenance Mode is een status waarbij het muzieksysteem tijdelijk onbereikbaar is, bijvoorbeeld wanneer er updates worden geïnstalleerd.

**10. Start touchscreen calibration:** Met deze optie kunt u de instellingen van uw touchscreen resetten. Wanneer u bijvoorbeeld iets wilt intoetsen op het touchscreen maar steeds naast de gewenste letter drukt, dan kun u er met deze tool voor zorgen dat het scherm weer perfect wordt ingesteld.

**11. Back button:** Door op de back button te drukken keert u terug naar de afspeellijst.

# Veiligheidsinstructies

## SCHOONMAKEN

Haal de stekker van de Music Station <sup>Pro</sup> uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit spuitbussen. Reinig alleen met een vochtige doek.

## LOSKOPPELEN VAN DE STEKKER

- Installeer de voeding voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Haal eerst stekker uit het stopcontact alvorens u de stroombron van de computer loskoppelt.

## TOEGANKELIJKHEID

Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact makkelijk toegankelijk is en zich zo dicht mogelijk bij de gebruikte apparatuur bevindt.

## BIJ HET LUISTEREN

**Om uw gehoor te beschermen volgt u deze instructies:**

- Luister niet gedurende lange tijd naar muziek bij luid volume.
- Verhoog het volume niet om een luidruchtige omgeving uit te schakelen.
- Verlaag het volume als u de mensen in uw buurt niet kunt verstaan.

## WAARSCHUWINGEN

- Installeer het apparaat niet in een vochtige omgeving.
- Plaats het product niet op een instabiel wagentje of onderstel. Het apparaat kan dan vallen, waarbij dit ernstig kan beschadigen
- Steek nooit voorwerpen door de openingen van uw muziek (& media) systeem. Deze kunnen contact

maken met onderdelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat, of kortsluiting veroorzaken wat kan resulteren in brand of een elektrische schok.

- Het apparaat mag nooit in de buurt van, of op een warmtebron worden geplaatst. Het systeem mag niet worden ingebouwd, tenzij er genoeg ventilatie aanwezig is.
- Mors geen vloeistof op het apparaat.
- Plaats het product niet op een trillend oppervlak om beschadiging van interne componenten te voorkomen.
- De gebieden rond de ventilatieopeningen en de adapter kunnen warm worden. Laat deze delen niet rechtstreeks in contact komen met uw huid.
- Het apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Hou deze uit de buurt van kinderen.

## GEBRUIK ELEKTRICITEIT

- Plaats geen objecten op het netsnoer. Plaats het apparaat niet in het looppad van anderen.
- Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dan dat de totale ampèrebelasting op de stekkerdoos niet meer is dan de belastingcapaciteit van de stroomkabel. Let er op dat de totale ampèrebelasting van de apparaten in het stopcontact niet de capaciteit van de zekering overschrijdt.
- Zorg ervoor dat een stopcontact, verdeelstekker of verlengsnoer niet wordt overbelast door het aansluiten van te veel apparaten. De totale belasting van het systeem mag niet groter zijn dan 80% van de capaciteit van het vertakte circuit. Als verdeelstekkers worden gebruikt, mag de totale belasting niet groter zijn dan 80% van de ingangcapaciteit van de verdeelstekker.

## REPARATIE VAN HET PRODUCT

Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke stroomspanningen. Laat elke reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

## Verwijder de kabel uit het stopcontact en laat gekwalificeerd onderhoudspersoneel het apparaat in de volgende gevallen repareren:

- Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
- Wanneer het product aan regen of water heeft blootgestaan.
- Het apparaat gevallen is of de behuizing beschadigd is.
- Het apparaat duidelijke verandering in de prestaties vertoont. Dit geeft aan dat het apparaat aan een onderhoudsbeurt toe is.
- Wanneer het product niet normaal werkt, terwijl de bedieningsinstructies opgevolgd zijn.

## GEBRUIKSOMGEVING

Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Voor het succesvol overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat over een goede verbinding met het netwerk beschikken. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden vertraging oplopen tot een stabiele verbinding beschikbaar is. Delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat, en personen met een gehoorapparaat moeten het apparaat niet in de buurt van het gehoorapparaat houden. Plaats geen creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het apparaat. De gegevens die zijn opgeslagen kunnen gewist worden.

## WARMTE

De temperatuur in de werkomgeving moet tussen de 0 ° C tot 35 ° C zijn. Wanneer het apparaat is ingebouwd in een rack moet u ervoor zorgen dat er, i.v.m. ventilatie, voldoende ruimte boven en onder het apparaat aanwezig is.

## PACEMAKER

**Personen met een pacemaker moeten het volgende doen:**

- Voldoende afstand van het apparaat bewaren, tenminste 15 cm. (6 inch).
- Het apparaat niet dicht bij uw pacemaker houden als het apparaat is ingeschakeld. Als u vermoedt dat er een storing optreedt, moet u het apparaat uitschakelen alvorens dit te verplaatsen.

## GEHOORAPPARATEN

Sommige digitale apparaten kunnen storingen op bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Raadpleeg uw serviceprovider als interferentie optreedt.

## VERWIJDERINGSINSTRUCTIES

Gooi dit elektronische apparaat niet in de prullenbak. Om vervuiling tegen te gaan, verzoeken wij u het apparaat terug te zenden naar Xenox Music & Media of aan een geautoriseerde dealer.

**Dit product voldoet aan de LVD en EMC richtlijnen van de EU.**

# STAY TUNED!

[WWW.XENOX.NL](http://WWW.XENOX.NL)



**SUPPORT NODIG?**

Bel **0345 57 21 22** of mail [helpdesk@xenox.nl](mailto:helpdesk@xenox.nl)