

XENOX | MUSIC | MEDIA

SELECTOR

De Jukebox-app van Xenox



Gebruikershandleiding
Selector MK4



NOW PLAYING

LET'S VOTE!

Met Selector, de Jukebox-functionaliteit van Xenox, deelt u uw muziekcollectie in een handomdraai met uw gasten. Selecteer op de Music (& Media) Manager welke muziek u wilt delen en (de)activeer Selector op ieder gewenst moment. De Selector-app biedt uw gasten de mogelijkheid om favoriete nummers aan te vragen.

Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.



+ 31 (0)345 57 21 22



helpdesk@xenox.nl

Maandag t/m woensdag: 8:30 - 18:00 uur

Donderdag: 8:30 - 22:00 uur | **Vrijdag:** 8:30 - 00:00 uur

Zaterdag: 9:00 - 00:00 uur | **Zondag:** 9:00 - 19:00 uur

Selector Playlist

The screenshot shows the XENOX Music & Media Selector Playlist interface. The interface is dark-themed and displays a list of tracks. The top bar includes the XENOX logo, the text 'XENOX | MUSIC | MEDIA', a 'Selector' button (a pink square with a white 'S'), and the user name 'XENOX MK4'. The track list consists of seven items, each with a play button, track name, artist, and playback information. The third track, 'Lemonade' by Internet Money Ft. Gunna & Don Toliver, is currently playing. To the right of the track list is a vertical sidebar with various control buttons, including 'AUTO', 'DJ Mode', and a search icon. At the bottom of the screen, there is a status bar showing 'Items: 44', 'LiveSync', the date and time 'Monday, October 19, 2020 - 3:32:59 PM', and 'License Days 60'.

Item	Track Name	Artist	Source	Votes	Played	Remain	Bpm
1	Jerusalem	Master KG Ft. Nomcebo Zikode	RequestedTrack	3	0.00:29	0.05:12	124.0
2	The Business	Tiesto	RequestedTrack	3	0.00:00	0.02:41	120.0
3	Lemonade	Internet Money Ft. Gunna & Don Toliver	RequestedTrack	3	0.00:00	0.03:12	99.9
4	Head & Heart	Joel Corry Ft. MNEK	RequestedTrack	2	0.00:00	0.02:44	123.0
5	Tick Tock	Clean Bandit & Mabel Ft. 24Kgoldn	RequestedTrack	2	0.00:00	0.02:54	101.1
6	Take You Dancing	Jason Derulo	RequestedTrack	2	0.00:00	0.03:09	96.0
7	One Dance	Drake & Justin Bieber	RequestedTrack	2	0.00:00	0.04:25	106.8

1. De **Selector-button**, geeft aan of Selector op uw systeem is geïnstalleerd en of Selector actief is. Wanneer de Selector-button roze kleurt is Selector actief. Als de Selector-button grijs kleurt, is Selector niet actief.

2. Het aantal **Stemmen/Votes** op een track staat direct boven de gespeelde en resterende tijd van het betreffende nummer. Het stemmen op tracks is een dynamisch proces. Dat houdt in dat de track met het hoogste aantal stemmen het eerst wordt afgespeeld. Wanneer de spelende track bijna afgelopen is, wordt

de playlist voor een korte tijd 'bevroren'. Zo wordt voorkomen dat een track tijdens het faden van positie verandert.

3. Als Selector geactiveerd is, is het niet mogelijk om tracks die in de playlist staan door andere tracks te vervangen. Zo wordt voorkomen dat tracks waarop gestemd is uit de playlist verdwijnen. Het is wel mogelijk om handmatig tracks aan de playlist toe te voegen. Dit doet u door een nieuwe track tussen twee bestaande tracks in de playlist te slepen.

Selector Settings



Druk op de **Configuratie-button** in het menu (standaardscherm) om naar instellingen te gaan. Vervolgens kiest u het tabblad **'Selector'** om naar de Settings te gaan.

1. Met de **Selector-button**, onder het kopje **Café**, kunt u Selector in- en uitschakelen.
2. Onder het kopje **Login Methodes/Login Methods*** kunt u aangeven op welke manier klanten in de Selector-app kunnen inloggen. De standaard-instelling is 'anoniem' inloggen.

3. **Gestemde Tracks/Voted Tracks** geeft u informatie over de tracks waarop gestemd is. Ook kunt u hier zien door wie op een specifiek nummer gestemd is. Dit is alleen zichtbaar wanneer een Selector-gebruiker zich met een social-media-account heeft aangemeld.
4. Onder het kopje **Stem tijden/Voiting Times** kunt u bij **Minimale stem blokkade/Minimal Vote delay** instellen hoeveel seconden, voor het einde van de spelende track, de track op positie 2 tijdelijk 'bevroren' dient te worden. Elke stem die daarna uitgebracht wordt zal toegevoegd worden na positie 2 in de afspelijst.

The screenshot shows the Xenox Music & Media interface. At the top, there's a navigation bar with the logo, 'XENOX | MUSIC | MEDIA', a 'S' icon, and 'XENOX MK4'. Below this is a playlist of tracks, with the first track 'Jerusalem' by Master KG Ft. Nomcebo Zikode selected. A 'CONFIGURATION' window is open, showing various settings. The 'Selector' option is highlighted with a red circle and the number 5. The 'Mobile Search' section is highlighted with a red box and the number 6, showing 'Boxes' and 'All' options. The 'Voting Times' section shows 'Minimal Vote delay' set to 31 seconds and 'Track vote disabled' set to 30 minutes. The 'Voted Tracks' table is visible at the bottom of the configuration window.

Track	Artist	Voted by	Voted on
Mas Mas Mas	Rolf Sanchez	Ano-[c188f010-88d9	10/19/2020 3:32:56
Kings & Queens	Ava Max	Ano-[c188f010-88d9	10/19/2020 3:32:56
Kleur	Snelle	Ano-[c188f010-88d9	10/19/2020 3:32:50
Holy	Justin Bieber Ft. Char	Ano-[c188f010-88d9	10/19/2020 3:32:45
Wissagen	Leslie Maseko	Ano-[c188f010-88d9	10/19/2020 3:32:45

5. Bij Track stem blokkade/Track vote disabled kunt u instellen hoeveel minuten een track die recent afgespeeld is niet opnieuw aangevraagd mag worden. *Let op: dit geldt alleen voor tracks waarop gestemd is.*

6. JUKEBOX ZOEKOPTIES/MOBILE SEARCH

Boxen/Boxes: Wanneer u deze optie activeert kunnen app gebruikers alleen tracks selecteren uit de door u beschikbaar gestelde tracks uit *My Boxen* en *Xenox Hitlisten*. Tracks die niet in deze boxen staan, worden wel getoond (grijs), maar deze zijn van het stemproces uitgesloten.

Geïnstalleerd/Installed: App gebruikers kunnen alleen stemmen op tracks die op het systeem gedownload zijn.

Alles/All: App gebruikers kunnen op alle tracks in de Xenox Database stemmen. Wanneer klanten op tracks stemmen die nog niet offline op uw systeem beschikbaar zijn zullen deze tracks automatisch gedownload worden.

* Xenox Music & Media B.V. geeft veel om privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend de inloggegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en het gebruik van onze diensten verzamelen. Wij stellen deze gegevens **nooit** voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Boxen beschikbaar maken




1. Om een My Box in de Selector-app beschikbaar te maken selecteert u de betreffende My Box op uw muzieksysteem. Druk vervolgens op **Bewerk/Edit** en vink het vakje 'Is Jukebox enabled' aan. Om een box niet langer beschikbaar te stellen, haalt u het vinkje weg door erop te drukken.

Selector Favorieten en Historie



2. Onder het tabblad **Favorieten/Favourites**, dat u in het menu **Muziek selecteren/Music Select** kunt vinden, ziet u aan de linkerkant van het scherm een button **Stemmen/Votes**. Wanneer u deze button selecteert wordt er een overzicht van de tracks weergegeven waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht.

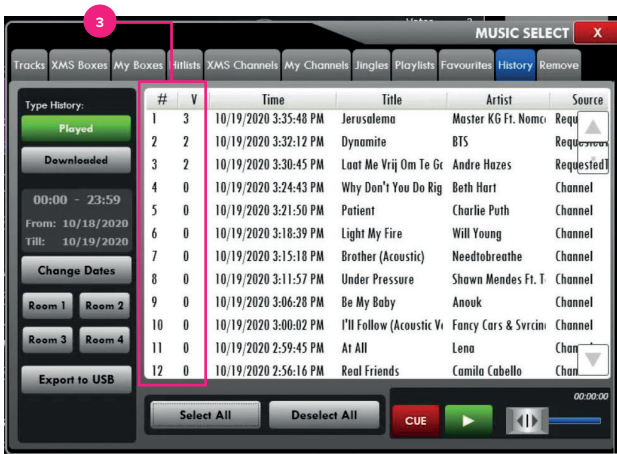

3. Onder het tabblad **Historie/History**, dat u in het menu **Muziek selecteren/Music Select** kunt vinden, wordt weergegeven hoeveel stemmen op eerder gespeelde tracks zijn uitgebracht.



STAY TUNED!

WWW.XENOX.NL



SUPPORT NODIG?

Bel 0345 57 21 22 of mail helpdesk@xenox.nl