

**XENOX**  
MUSIC / MEDIA




# SELECTOR

De Jukebox-app van Xenox

---

Gebruikershandleiding  
Selector MK5

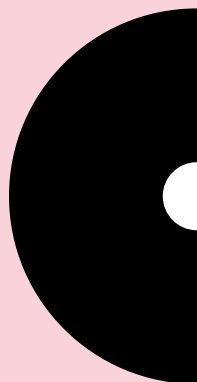



NOW PLAYING

# SNEL AAN DE SLAG

---

Met Selector, de Jukebox-functionaliteit van Xenox, deelt u uw muziekcollectie in een handomdraai met uw gasten. Selecteer op de Music (& Media) Manager welke muziek u wilt delen en (de)activeer Selector op ieder gewenst moment. De Selector-app biedt uw gasten de mogelijkheid om favoriete nummers aan te vragen.

Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben dan kunt u contact met onze helpdesk opnemen.



+ 31 (0)345 57 21 22




helpdesk@xenox.nl

**Maandag t/m woensdag:** 8:30 - 18:00 uur

**Donderdag:** 8:30 - 22:00 uur | **Vrijdag:** 8:30 - 00:00 uur

**Zaterdag:** 9:00 - 00:00 uur | **Zondag:** 9:00 - 19:00 uur

# Selector Playlist

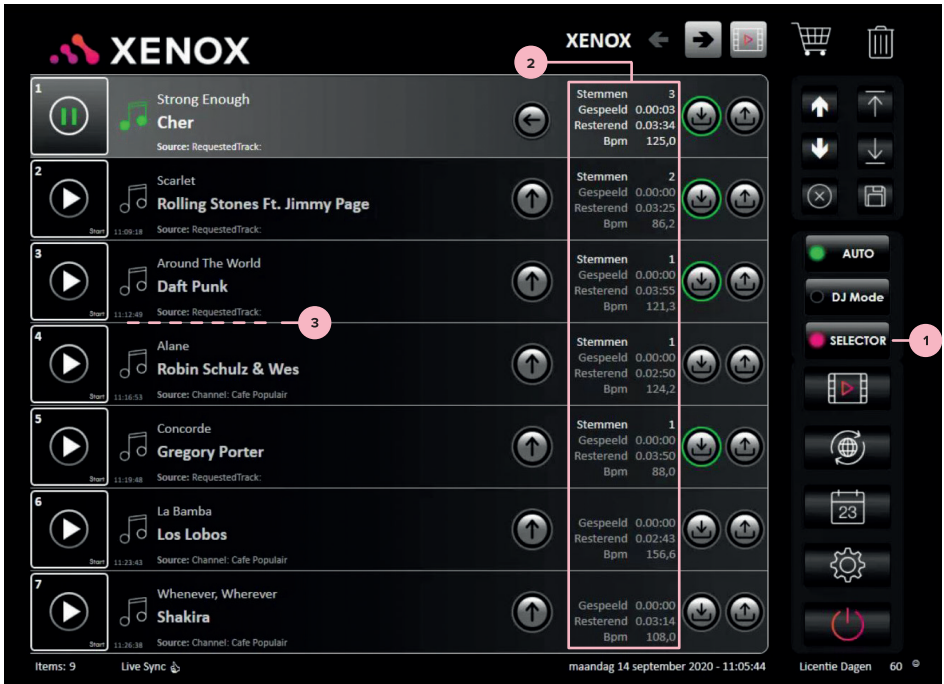

## Standaardscherm

1. De **SELECTOR BUTTON** geeft aan dat Selector op uw systeem geïnstalleerd is en of Selector actief is. Wanneer het bolletje in de Selector-button roze kleurt is Selector actief. Als het bolletje zwart kleurt, is Selector inactief.
2. Het aantal **STEMMEN** op een track staat direct boven de gespeelde en resterende tijd van het betreffende nummer. Het stemmen op tracks is een dynamisch proces. Dat houdt in dat de track met het hoogste aantal stemmen het eerst wordt afgespeeld. Wanneer de spelende track bijna afgelopen is, wordt de

playlist voor een korte tijd 'bevroren'. Zo wordt voorkomen dat een track tijdens het faden van positie verandert.

3. Als Selector geactiveerd is, is het niet mogelijk om tracks die in de playlist staan door andere tracks te vervangen. Zo wordt voorkomen dat tracks waarop gestemd is uit de playlist verdwijnen. Het is wel mogelijk om handmatig tracks aan de playlist toe te voegen. Dit doet u door een nieuwe track tussen twee bestaande tracks in de playlist te slepen.

# Selector Settings



Druk op de **CONFIGURATIE**-button in het menu (zie standaardscherm, pag. 3)

om naar instellingen te gaan. Vervolgens kiest u het tabblad 'Selector' om de instellingen van Selector aan te passen.

1. Met de **SELECTOR**-button, onder het kopje Café, kunt u Selector in- en uitschakelen.
2. Onder het kopje **LOGIN METHODES\*** kunt u aangeven op welke manier gebruikers in de Selector-app kunnen inloggen. De standaard-instelling is 'anoniem' inloggen.

**3. GESTEMDE TRACKS** geeft u informatie over de tracks waarop gestemd is. Ook kunt u hier zien door wie op een specifiek nummer gestemd is. Dit is alleen zichtbaar wanneer een Selector-gebruiker zich met een social-media-account heeft aangemeld.

4. Onder het kopje **STEM TIJDEN** kunt u bij 'Minimale stem blokkade' instellen hoeveel seconden, voor het einde van de spelende track, de track op positie 2 tijdelijk 'bevoren' dient te worden. Elke stem die daarna uitgebracht wordt zal toegevoegd worden na positie 2 in de afspeellijst.

The screenshot shows the XENOX application interface. At the top, the XENOX logo and navigation icons are visible. The main content area displays a list of tracks on the left and a settings menu on the right. The settings menu is titled 'CONFIGURATIE' and has a red close button. The 'Selector' tab is selected, showing various settings. The 'Stem Tijden' section is highlighted with a red box, and the 'Track stem blokkade' slider is highlighted with a red circle. The 'JukeBox Zoekopties' section shows 'Geïnstalleerd' and 'Alles' buttons. The bottom of the screen shows a list of 'Gestemde Tracks' with columns for Track, Artiest, Gestemd door, and Gestemd op.

Track	Artiest	Gestemd door	Gestemd op
Strong Enough	Cher	Ano-[c08755f5-5ae1	9/14/2020 11:05:35
Scarlet	Rolling Stones Ft. Jin	Ano-[7046448b-535	9/14/2020 11:03:59
Concorde	Gregory Porter	FB-Thom	9/14/2020 11:03:54
Scarlet	Rolling Stones Ft. Jin	FB-Thom	9/14/2020 11:03:54

5. Onder het kopje **STEM TIJDEN** kunt u bij 'Track stem blokkade' instellen hoeveel minuten een track die recent afgespeeld is niet opnieuw aangevraagd mag worden.  
*Let op: dit geldt alleen voor tracks waarop gestemd is.*

## 6. JUKEBOX ZOEKOPTIES

**Boxen:** Wanneer u deze optie activeert kunnen app gebruikers alleen tracks selecteren uit de door u beschikbaar gestelde tracks uit *My Boxen* en *Xenox Hitlisten*. Tracks die niet in deze boxen staan, worden wel getoond (grijs), maar zijn van het stemproces uitgesloten.

**Geïnstalleerd:** App gebruikers kunnen alleen stemmen op tracks die op het systeem gedownload zijn.

**Alles:** App gebruikers kunnen op alle tracks in de Xenox Database stemmen. Wanneer klanten op tracks stemmen die nog niet offline op uw systeem beschikbaar zijn zullen deze tracks automatisch gedownload worden.

\* Xenox Music & Media geeft veel om uw privacy. Wij werken daarom uitsluitend de loggegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Wij stellen uw gegevens **nooit** voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

# Boxen beschikbaar maken




Om een My Box in de Selector-app beschikbaar te maken selecteert u de betreffende My Box op uw muzieksysteem. Druk vervolgens op **Bewerk** en vink het vakje **'Is Jukebox enabled'** aan. Om een box niet langer beschikbaar te stellen, haalt u het vinkje weg door erop te drukken.

## Selector Favorieten en Historie



1. Onder het tabblad **Favorieten**, dat u in het menu 'Muziek selecteren' kunt vinden, ziet u aan de linkerkant van het scherm een button genaamd **STEMMEN**. Wanneer u deze button selecteert wordt er een overzicht van de tracks weergegeven waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht.

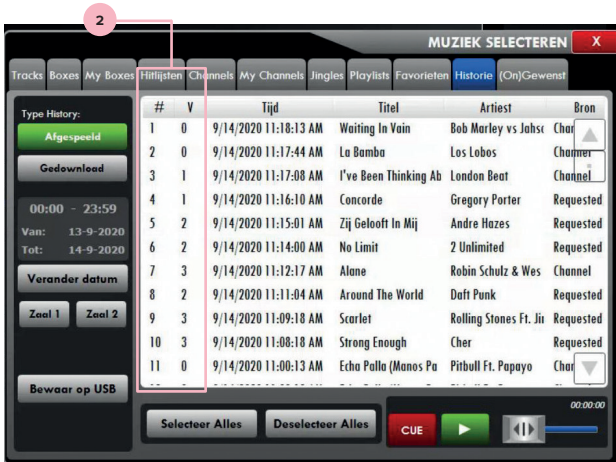

2. Onder het tabblad **Historie**, dat u in het menu 'Muziek selecteren' kunt vinden, wordt weergegeven hoeveel stemmen op eerder gespeelde tracks zijn uitgebracht.

# STAY TUNED!

[WWW.XENOX.NL](http://WWW.XENOX.NL)



## SUPPORT NODIG?

Bel **0345 57 21 22** of mail [helpdesk@xenox.nl](mailto:helpdesk@xenox.nl)