

# SPOTLIGHT MEDIA PLAYER

Handleiding



Totaalconcept voor  
instore communicatie  
en presentatie

Doeltreffend en  
eenvoudig in gebruik

# INHOUD

---

**3** Inleiding

---

**4** Aansluiten Spotlight Media Player

---

**5** Inloggen Xenox Management System | XMS

---

**6** Upload Content

---

**8** Create a New SMP Playlist

---

**10** Planning





**COLLECT  
CREATE  
PLAN  
ENJOY!**

**H**et Spotlight Mediaplatform is het totaal-concept voor alle instore communicatie en presentatie. Doeltreffend en eenvoudig in gebruik. Geschikt voor elke locatie waar mensen winkelen, wachten of vermaakt willen worden.

Met Spotlight heeft u volledige controle over de beeldschermen in uw onderneming. Geen statische posters, reclameborden of POS materiaal, maar de dynamiek en variatie mogelijkheden van (af)wisselende beelden.



+ 31 (0)345 57 21 22



helpdesk@xenox.nl



U regisseert bewegend beeld, dynamische posters, foto's, aanbiedingen of aankondigingen direct op alle beeldschermen.

Via het Xenox Management System, afgekort XMS, kunt u op een snelle en eenvoudige wijze content verzamelen, beheren en plannen.

In deze handleiding laten we in een paar stappen zien hoe u een Spotlight Media Player kunt aansluiten en bedienen via XMS.

**Maandag t/m woensdag:** 8:30 - 17:30 uur

**Donderdag:** 8:30 - 22.00 uur | **Vrijdag:** 8:30 - 00:00 uur

**Zaterdag:** 9:00 - 00:00 uur | **Zondag:** 9:00 - 19:00 uur

---

# Aansluiten Spotlight Media Player

De Spotlight Media Player is eenvoudig te installeren in 3 stappen:

1. Maak door middel van een **internetkabel** (UTP kabel) verbinding met uw netwerk.
2. Sluit de Spotlight Media Player aan op uw beeldscherm of digital signage voorziening met een **HDMI kabel**.
3. Steek de **stekker in het stopcontact**. De Spotlight Media Player meldt zichzelf aan bij onze server. Vervolgens kunt u aan de slag met het Xenox Management System.



*Achterzijde Spotlight Media Player*

## GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN


- De Spotlight Media Player dient permanent aan te blijven staan om automatisch nieuwe content/software/licentie te kunnen downloaden.
- Xenox levert de Spotlight Media Player geconfigureerd (licentie, netwerkinstellingen, etc.) aan. Elke Spotlight Media Player is uniek en exclusief gekoppeld aan een fysieke locatie (filiaal). Hier moet bij uitlevering uitdrukkelijk rekening mee worden gehouden.

# Inloggen Xenox Management System | XMS





Om gebruik te maken van het **content management systeem** van Xenox gaat u via de internet-browser van uw 'personal device' (desktop, notebook, laptop, tablet) naar de online Xenox-portal.

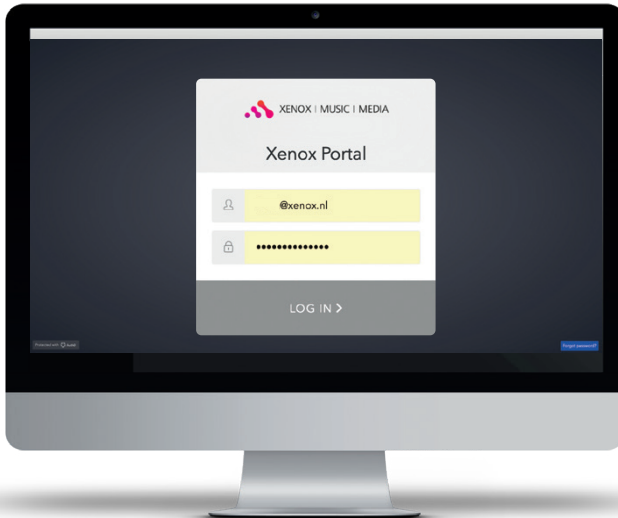Om in te loggen in XMS gaat u naar <https://xms.xenox.nl>

In het venster vult u de login-gegevens in die u van Xenox heeft ontvangen. Klik vervolgens op **LOG IN**. Wachtwoord vergeten? Druk op 'Forgot password?' En vul uw e-mailadres in. Een nieuw wachtwoord zal naar u worden verzonden.




## XMS | Login

BROWSERS DIE WIJ ADVISEREN	XMS WORDT OOK ONDERSTEUND DOOR
Google Chrome: 	Safari: 
Mozilla Firefox: 	Microsoft Edge: 

# Upload content

Na succesvol te hebben ingelogd komt u op de **homepage** van uw online Xenox omgeving terecht. Op deze pagina klikt u op de vestiging die u wilt beheren. Wanneer u meerdere locaties of muzieksystemen heeft ziet u op deze pagina een overzicht.

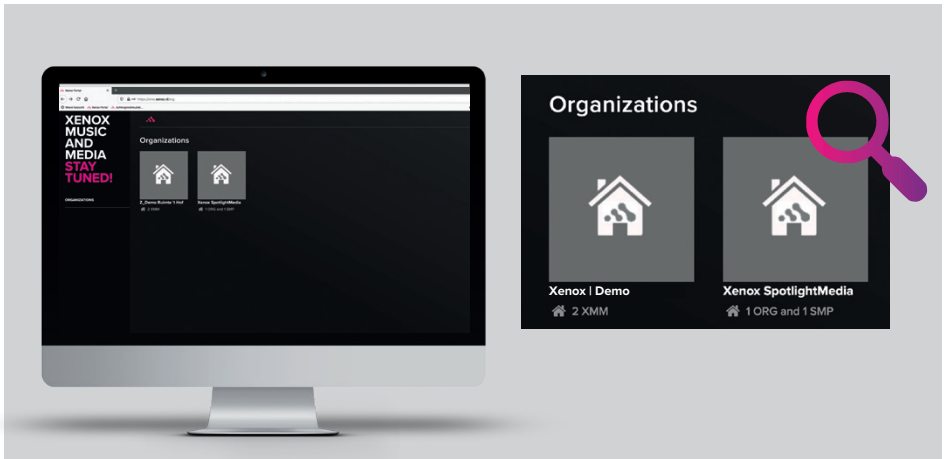


De eerste stap om aan de slag te kunnen gaan met de Spotlight Media Player is het uploaden van eigen content in XMS.

## UPLOAD CONTENT

Wanneer u op de button **'Upload content (1)'** klikt verschijnt er een pop-up venster. Hier kunt u zoeken naar bestanden die op uw computer staan. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en klik vervolgens op 'openen' om het uploadproces te starten.

Het is niet mogelijk om bestanden direct vanaf een extern device (zoals vanaf een usb-stick of externe harde schijf) naar XMS te uploaden. Zorgt u er daarom voor dat de bestanden die u wilt uploaden op een interne harde schijf staan.

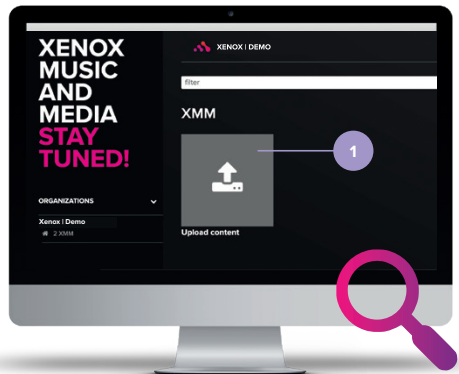

## UPLOAD PROCES

De file-upload naar onze servers zal nadat u op 'openen' geklikt heeft automatisch beginnen. Wanneer al uw bestanden geüpload zijn

XMS | **Upload button**

XMS | **Uploading file(s)**

XMS | **Upload completed**

	AUDIO (mp3, m4a)	VIDEO (avi, flv, mpg, mpeg, mov, mp4)	FOTO (jpg, png)
Spotlight Player	—	✓	✓


XMS | **U kunt de volgende bestandstypen aan de Spotlight Media Player toevoegen**

verschijnt de melding '**Uploading .. file(s) 100% complete**' beneden in uw scherm.



# Create a New SMP Playlist

Nadat u video's en/of afbeeldingen in XMS heeft geüpload kunt u één of meerdere playlist(en) aanmaken. Om een Playlist aan te maken klikt u op de button '**Create a new SMP Playlist**' bovenaan de homepage.

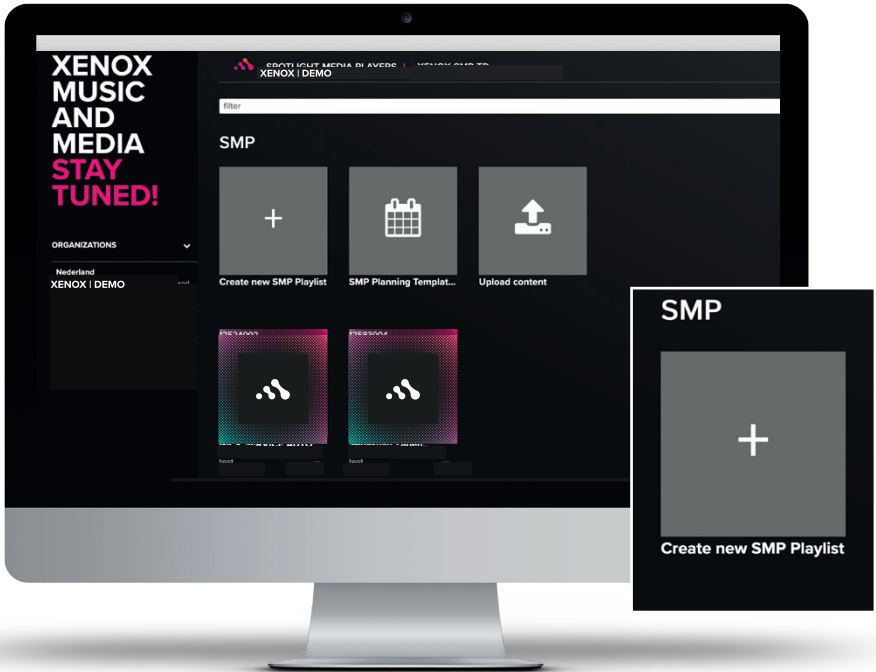

## PLAYLIST CREËREN


Er opent nu een pop-up venster waarin u een naam kunt invoeren voor de playlist die u wilt maken. Zodra u de naam heeft ingevoerd klikt u op '**Create**'. De Playlist verschijnt vervolgens op uw dashboard. Na deze stap kunt u beginnen met het toevoegen van content.

Klik op de nieuw aangemaakte playlist. Een nieuw scherm wordt geopend. Het linker gedeelte van het scherm geeft onder het kopje

(#Artist – Title) de actuele inhoud van de playlist weer. Wanneer u een nieuwe playlist heeft aangemaakt dan is er nog geen content zichtbaar.

## CONTENT ZOEKEN

Om content aan de playlist toe te voegen gaat u naar het zoekvenster (**Search**) (1) aan de rechterkant van het scherm, daar kunt u zoeken op trefwoord, titel of artiest. Selecteer in het dropdown menu aan de rechterkant (2) in welke categorie u wilt zoeken.

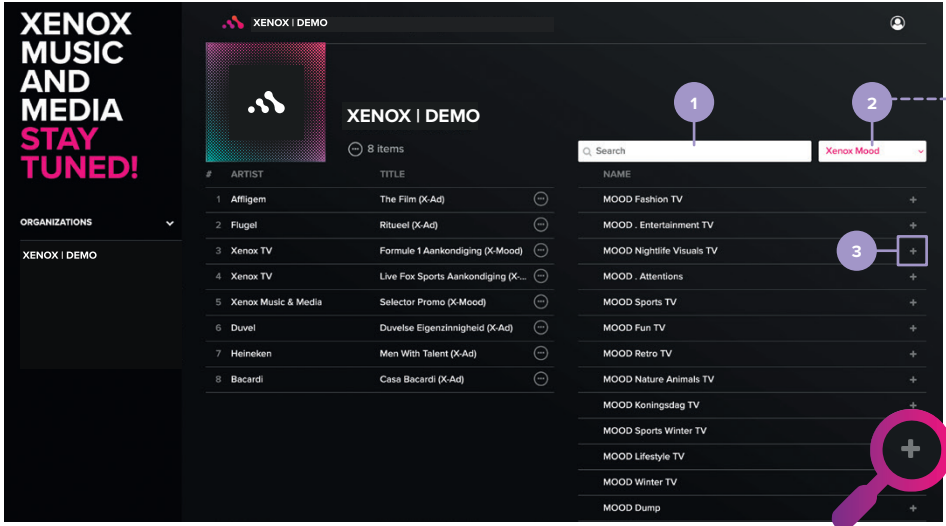

### CATEGORIE 1 | MY CONTENT

U kunt via deze selectie in de door u zelf geüploade content zoeken.

### CATEGORIE 2 | WEB CONTENT


Wanneer u web content selecteert kunt u zoeken naar Fullscreen web content. Een voorbeeld hiervan zijn nieuwssites (zoals NU.nl). Ook is het mogelijk om een eigen website/url toe te voegen.

### CATEGORIE 3 | XENOX MOOD

Door de optie Xenox Mood in het dropdown menu te selecteren kunt in de volledige Xenox-database zoeken naar Moods. Dit zijn **mood / sfeervideos**, animaties, advertenties óf actualiteitenvideo met nieuws en / óf handige tips. Moods zijn ingedeeld op thema of genre.

### CATEGORIE 4 | XENOX PHOTO

Door de optie Xenox Photo in het dropdown menu te selecteren kunt in de Xenox database zoeken naar foto's. Deze zijn ingedeeld op thema of genre.

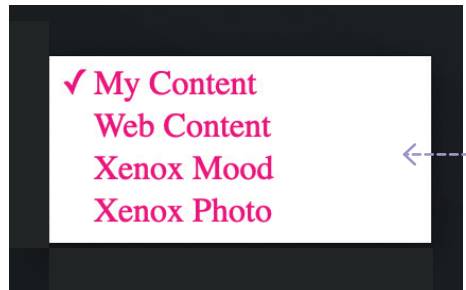

### XMS | 4 Categorieën (dropdown menu)

### VOORVERTONING

U kunt video's of beeldmateriaal eerst bekijken door op de Play button te klikken. Er verschijnt een pop-up venster rechts bovenin. Afsluiten kan door op het kruisje te klikken.

Om de content toe te voegen aan de playlist klikt u op het **plusteken (3)**. Slepen is ook mogelijk, dit doet u door de content te selecteren en naar het linker gedeelte van het scherm in de playlist te verschuiven. ▶

# Planning

Om playlists op een bepaalde volgorde af te spelen kunt u een planning maken. Klik op de homepage op de Spotlight Media Player waar u een planning voor wilt maken.



## PLANNINGSMODULE


Klik op de button **'SMP Planning Templates'** bovenin op de homepage.

Vervolgens opent er een scherm met een agenda overzicht. Wanneer u een item wilt toevoegen klikt u op een tijdvak. Er verschijnt een pop-up venster **(1)** waar u de playlist kunt selecteren en de tijden en de dagen kunt instellen.

U kunt de planning wekelijks herhalen of een planning maken voor een specifieke datum door de gewenste selectievakjes aan te vinken.

## Play Planning en Play Always


Direct bovenaan de agenda bevinden zich twee buttons: **Play Planning en Play Always**. De roze gekleurde button is op dat moment actief. Selecteer de door u gewenste optie.

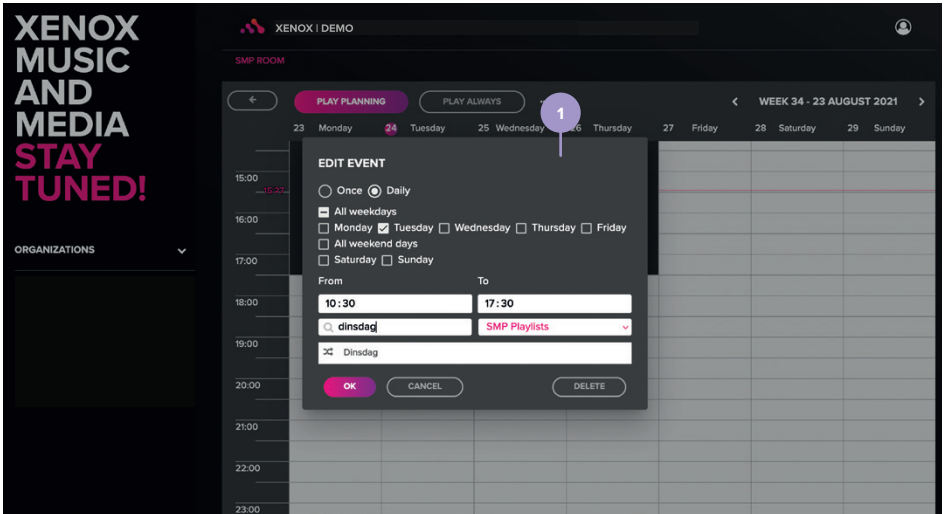

XMS | Planningsmodule dag en tijdstip instellen

## PLAY ALWAYS

Selecteer de button **'Play Always'** als u wilt dat bij het inschakelen van de Spotlight Media Player – ongeacht de dag óf het tijdstip waarop u de player inschakelt – automatisch één en dezelfde specifieke playlist vertoond wordt.



XMS | Play Always



XMS | Play Always

## PLAY ALWAYS INSTELLEN

Om in te stellen welke specifieke speellijst bij de start van uw systeem afgespeeld dient te worden klikt u op de drie puntjes (•••) (2) naast de **'Play Always button'** boven in het scherm. Vervolgens selecteert u de optie **'Set always planning...'**

## PLAY PLANNING

Selecteer de button **'Play Planning'** als u per dag van de week óf voor specifieke dagen en tijdstippen een geavanceerde contentplanning voor uw audio- / videoweergave wilt creëren.

Er verschijnt nu een pop-up venster in beeld genaamd **'Set Always Content Source'**. In dit venster kunt u aangeven welke playlist er bij de start van uw systeem afgespeeld moet worden.

# STAY TUNED!

[WWW.XENOX.NL](http://WWW.XENOX.NL)



**SUPPORT NODIG?**

Bel **0345 57 21 22** of mail [helpdesk@xenox.nl](mailto:helpdesk@xenox.nl)