



2 Gebruik de navigatiebalk om muziek te selecteren.

Zodra je de Music Manager aanzet, start het touchscreen automatisch op, mits deze in de stand-by stand staat.

1 Druk op deze knop om de Music Manager aan te zetten.

MUSIC MANAGER MK6 – SNEL AAN DE SLAG

1. Music Manager aanzetten
2. Muziek selecteren voor afspelen
3. My Box aanmaken
4. Playlist aanmaken
5. Settings

1. MUSIC MANAGER AANZETTEN

De apparatuur bestaat uit twee onderdelen: de **Music Manager (muziekcomputer)** en het **touchscreen**. Zodra de Music Manager wordt aanzet **(1)**, start het touchscreen automatisch op.

2. MUZIEK SELECTEREN VOOR AFspeLEN

2.1 Losse tracks

Losse tracks toevoegen doet u door in de navigatiebalk **(2)** op **'Tracks'** te drukken. U kunt zoeken op titel, artiest of trefwoord. Scrollen doet u door te swipen op het touchscreen. Houd de gewenste track ingedrukt en sleep deze naar de gewenste positie in de afspeellijst.

- **Op een nummer** in de afspeellijst plaatsen vervangt het bestaande nummer.
- **Tussen nummers slepen** op de groene balk voegt het nummer er tussen.

2.2 Boxes

Voor het selecteren van een Box drukt u in de navigatiebalk **(2)** op **'Boxes'**.

- Houd de gewenste Box ingedrukt en sleep deze naar de afspeellijst (linkerkant van het touchscreen). Laat vervolgens los. De afspeellijst wordt direct aangepast. Zodra alle items

van de Box zijn afgespeeld, wordt het geselecteerde Channel automatisch hervat.

- **Klik op de titel van de Box** om de Box te openen. U kunt dan zien welke nummers erin zitten en eventueel losse nummers toevoegen aan de afspeellijst.


2.3 Channels

Voor het selecteren of wijzigen van een Channel drukt u in de navigatiebalk **(2)** op **'Channels'**.


- Druk één keer op het gewenste Channel en de afspeellijst wordt aangepast.
- Het geselecteerde Channel krijgt een groene rand.

2.4 Hitlists

Onder het tabblad **'Hitlists'** in de navigatiebalk **(2)** vindt u hitlijsten zoals de Tipparade en de Top 40. Deze worden wekelijks bijgewerkt door Xenox. U zet een hitlist in de afspeellijst door de gewenste hitlist ingedrukt te houden en op de playlist los te laten.

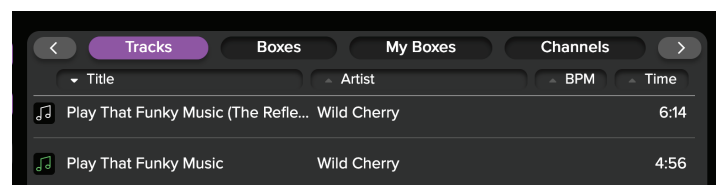

2. Navigatiebalk – voor het selecteren en zoeken van muziek

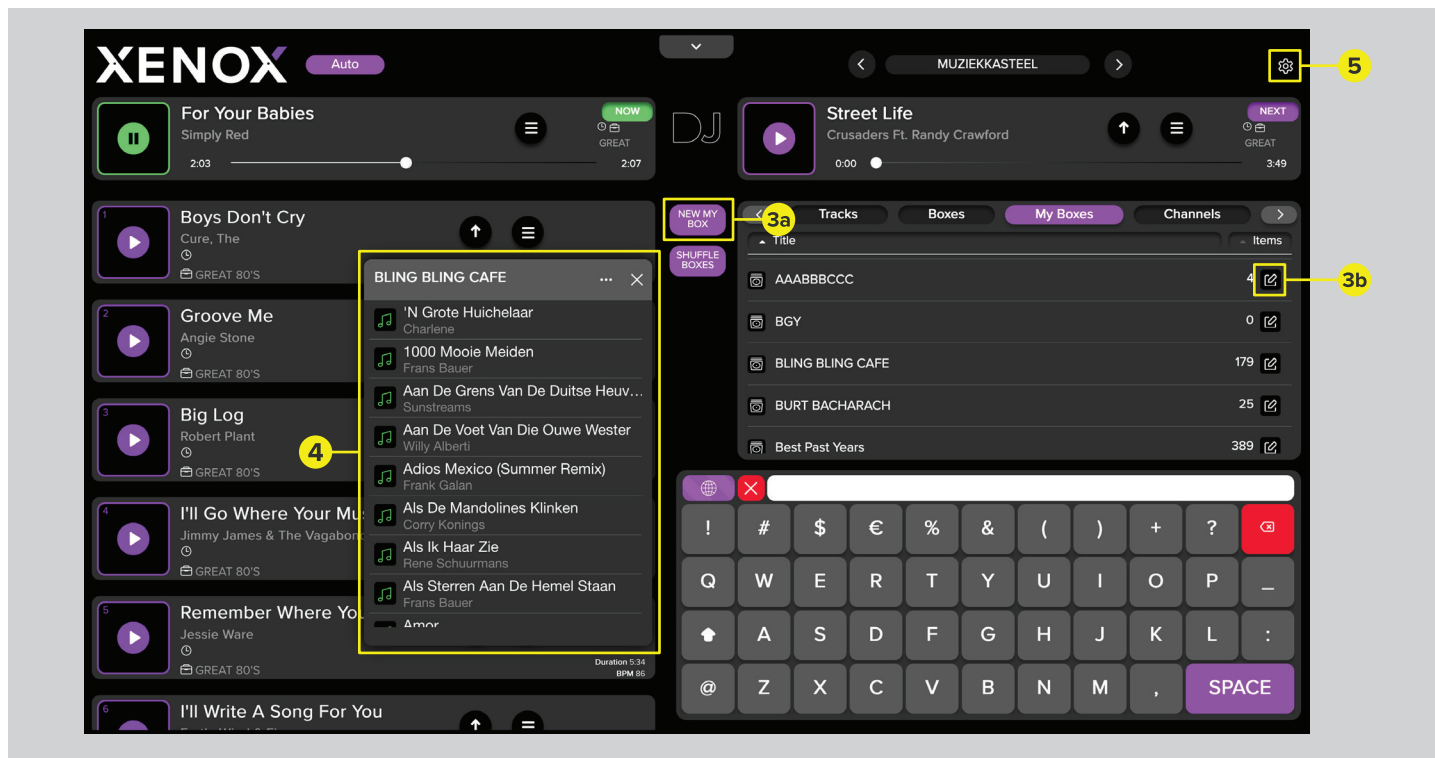

3. MY BOX AANMAKEN

U kunt een eigen lijst aanmaken onder het kopje **'My Boxes'**. Links in het navigatiemenu verschijnt een knop **'New My Box'** (3a). Geef de My Box een naam en druk op de edit-knop (3b) om deze te vullen.

Er verschijnt een extra venster (4) met de inhoud van de My Box. Hier kunt u extra tracks toevoegen door deze vanuit de afspeellijst, het tabblad **'Tracks'** of het tabblad **'Boxes'** naar de My Box te slepen.

4. PLAYLIST AANMAKEN

In de navigatiebalk vindt u ook de optie **'Playlist'** waar u playlists kunt aanmaken. Het aanmaken van een playlist werkt hetzelfde als het aanmaken van een My Box. Klik op **New Playlist**, geef je playlist een naam en open het edit-venster.

Tracks toevoegen

Je kunt tracks toevoegen door ze te slepen naar het edit-venster: Sleep nummers vanuit de huidige afspeellijst naar je nieuwe playlist. Of zoek nummers via het tabblad **'Tracks'** en sleep ze direct in de playlist die je aan het samenstellen bent.

VERSCHIL TUSSEN PLAYLIST EN MY BOX

Het verschil met een My Box is dat de items in een Playlist op volgorde worden afgespeeld. De items in een My Box worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

5. SETTINGS

(Tandwiel-icoon (5) rechtsboven in het touchscreen)

Onder het tandwiel-icoon vindt u extra informatie en instellingen.

- **Het IP-adres** (onder Settings in het menu), dat u eventueel nodig heeft om het muzieksysteem te benaderen via een webinterface.
- **Audio settings.**
- De optie om het muzieksysteem volledig af te sluiten door op **'Shut Down'** te drukken.

XENOX SUPPORT

Wanneer u vragen heeft of wanneer er zich een storing voordoet met de **Music (&Media) Manager MK6** kunt u contact opnemen met de Xenox Helpdesk.

+ 31 (0)345 57 21 22

helpdesk@xenox.nl

WIJ ZIJN BEREIKBAAR OP DE VOLGENDE TIJDSTIPPEN

Maandag t/m woensdag: 8:30 - 17:30 uur

Donderdag: 8:30 - 22.00 uur

Vrijdag: 8:30 - 00:00 uur

Zaterdag: 9:00 - 00:00 uur

Zondag: 9:00 - 19:00 uur

XENOX
MUSIC / MEDIA