



MUSIC MANAGER

Beknopte Handleiding Music Manager

Om de **Music Manager** op te starten drukt u op de Power Button. Deze staat hieronder afgebeeld:



De Music Manager wordt vervolgens opgestart. Er is een muzikale planning ingericht die automatisch wordt afgespeeld zodra de Music Manager start. Je krijgt dan het volgende scherm te zien:



1. Hier ziet u welk nummer van de Playlist er momenteel wordt afgespeeld en in welk Channel deze zich bevindt. In dit geval is dit het **Channel Beren Lunch**.


2. Hier komt u in een menu waarbij u verschillende handmatige acties kunt uitvoeren, zoals het selecteren van Channels, individuele tracks en Boxen. Het selecteren van Channels wordt verderop uitgelegd, voor de overige handelingen verwijzen wij naar de uitgebreide handleiding van de Music (&Media) Manager.

3. Hier komt u in een menu terecht waarbij updates kunnen worden binnen gehaald. Wilt u bijvoorbeeld een bepaald Channel afspelen dan kunt u in dit menu eerst alle tracks van dit Channel downloaden.

4. Hier zit het menu om de instellingen van de Music Manager aan te passen. Wij adviseren om dit menu alleen te gebruiken als u een storing heeft. Onze medewerkers kunnen u dan op afstand begeleiden en wegwijs maken in dit menu.

5. Dit is de Power Button. Hiermee kunt u via het beeldscherm de machine aan en uit zetten of opnieuw opstarten.

Als u op



heeft gedrukt komt u in het volgende scherm terecht:



TABBLAD CHANNELS

Hier heeft u de mogelijkheid om naar verschillende tabbladen te gaan. Wij adviseren om enkel het tabblad **Channels** te gebruiken.

CHANNELS

Channels zijn muzieklijsten die door onze muzikeredactie zijn samengesteld en elke week worden geüpdatet. Zij zorgen ervoor dat er nieuwe muziek aan het Channel wordt toegevoegd en dat de oudere nummers uit de lijst worden verwijderd. Op deze manier zal de inhoud van het Channel naar verloop van tijd volledig nieuw zijn. U heeft er dus geen omkijken naar.

VERSCHILLENDE GENRES

De inhoud van alle Channels varieert sterk en wordt samengesteld op basis van een bepaald genre, een typische sfeer of een specifieke uitstraling. In sommige gevallen zijn deze erg voor de hand liggend zoals '**Classic Rock**' of '**Golden Oldies**'. Mocht u graag wat meer willen weten over de inhoud van de Channels dan hebben wij deze op onze

website allemaal beschreven. U vindt deze op <https://www.xenox.nl/muziek-kanalen>. Hier kunt u van elk Channel ook een korte sample afspelen zodat u snel een indicatie krijgt van de muziek die in het Channel zit.

AFSPELEN CHANNEL


Om een Channel af te spelen klikt u links van de naam op het witte bolletje. Het Channel zal nu groen kleuren en alle tracks die in het betreffende Channel zitten worden nu automatisch in de playlist geladen. **Let op:** als u handmatig een Channel aanzet, zal dit Channel continu worden afgespeeld, ook als u de Music Manger aan- en uitzet. Om de planning van De Beren weer te activeren klikt u weer op het witte bolletje. De groene kleur van het Channel zal verdwijnen en de planning van de Beren zal weer worden afgespeeld.

EIGEN MUZIEKLIJSTEN MAKEN

Op de Music & Media Manager kun je twee verschillende type muzieklijsten maken, **My Boxen** en **My Channels**.

My Boxen: Dit zijn lijsten die je in zijn geheel kunt afspelen zodat alle nummers in de lijst één keer worden afgespeeld. Als alle nummers aan bod zijn gekomen wordt de afspeellijst niet automatisch ververst met de muziek uit de My Box. Als de My Box is geactiveerd op het moment dat er een Channel was geactiveerd zal dit Channel verder draaien. Maar het kan ook zijn dat de afspeellijst oorspronkelijk leeg was. Als de My Box helemaal is afgespeeld dan zal de muziek in dit geval stoppen.

My Channels: Dit zijn lijsten die je samenstelt op basis van een My Box en/of Boxen die door de muzikeredactie van Xenox zijn samengesteld. Je kunt deze op dezelfde manier activeren als de gewone Channels. Wanneer deze geactiveerd zijn zal de inhoud van het My Channel continu in willekeurige volgorde worden afgespeeld. Als alle tracks eenmaal voorbij zijn gekomen, wordt de hele inhoud van het My Channel weer in willekeurige volgorde afgespeeld. De muziek stopt dus nooit.

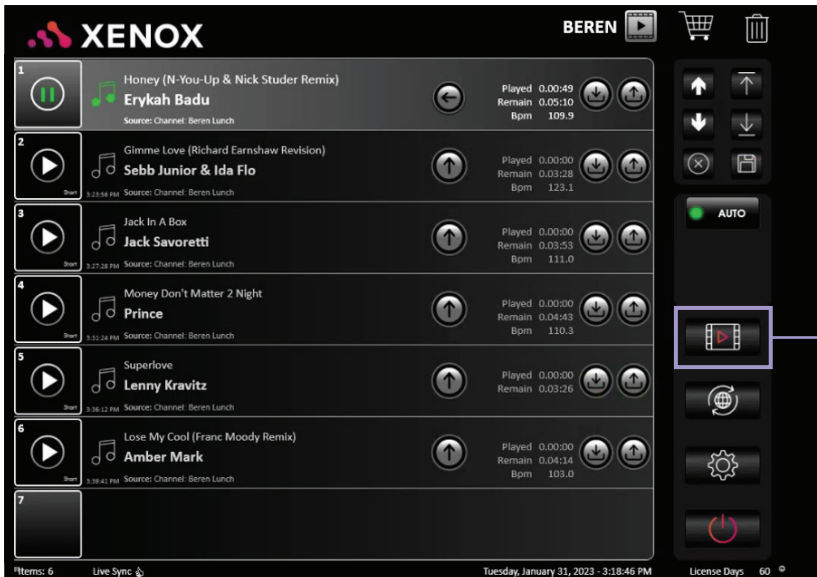

Om een **My Box** aan te maken klik je op het hiernaast getoonde icoon.

Je komt dan in een menu met verschillende tabbladen.



In het tabblad My Boxes klik je vervolgens op 'New'

Vervolgens kun je de My Box een naam geven.

Het vullen van de My Box gaat als volgt:

1. Selecteer de My Box. Deze wordt blauw.
2. Ga vervolgens naar het tabblad 'Tracks' of 'Boxes'.
3. Zoek in dit tabblad de juiste track of box en selecteer deze.
4. Sleep de track of box met je vinger naar het tabblad My Boxes.
5. Als je een '+' teken ziet kun je loslaten en wordt de Mybox gevuld met de track of Box.

XENOX SUPPORT

Wanneer u vragen heeft of wanneer er zich een storing voordoet met de Music (&Media) Manager kunt u contact opnemen met de Xenox Helpdesk.



+ 31 (0)345 57 21 22



helpdesk@xenox.nl

WIJ ZIJN BEREIKBAAR OP DE VOLGENDE TIJDSTIPPEN
Maandag t/m woensdag: 8:30 - 17:30 uur
Donderdag: 8:30 - 22:00 uur

Vrijdag: 8:30 - 00:00 uur
Zaterdag: 9:00 - 00:00 uur
Zondag: 9:00 - 19:00 uur